

SYSTÈME WIFI CONTRÔLEUR RGBW


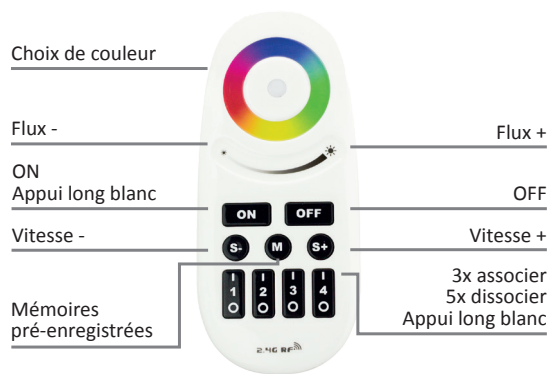


Schéma d'installation



Accessoires (facultatif)

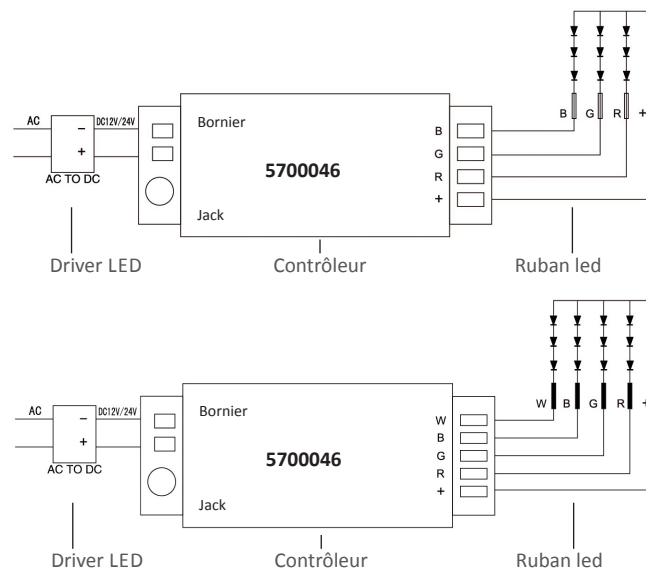

Référence	Code	Courant de sortie max	Puissance totale maximale	Dimensions en mm h x l x L	Colisage
Contrôleur (seul) RGBW + flux	5700046	10 A	12 V : 120 W 24 V : 240 W	22 x 45 x 85	
Télécommande 4 zones 2.4G - RGBW + flux	5700032				
Commande murale RGB + CW-WW	5700028				
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB + CW - WW	5700034				1
Boîtier wifi 2 + câble USB	5700044				
Prise secteur / USB	5800010				
Support mural pour télécommande	5700035				

9 programmes de défilements de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz, ON/OFF, dim/luminosité, changement de couleur par télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0
Fonctionne avec 2 piles AAA, non incluses
Distance de contrôle : 30 m

Associer : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 1 fois dans les 3 secondes sur le bouton I de n'importe laquelle des 4 zones ON de la télécommande. Lorsque l'opération est réussie le luminaire clignote doucement 3 fois, sinon réessayer.
Dissocier : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I la zone ON concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote rapidement 6 fois, sinon réessayer.

9 prerecorded color chases programs
Remembers the last used program
2.4 GHz wireless operation, ON/OFF, dim/brighten, color change with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the free application LCI Control 2.0
Works with 2 AAA batteries, not included
Control distance : 30 m

Link : First power off, then power on. Within 3 seconds touch any of the zone-ON button (I) from any zone of the remote 1 time. The link is done when you see the luminaire blink 3 times, otherwise try again.
Unlink : First power off, then power on. Within 3 seconds touch the linked zone-ON button (I) of the remote 1 time. The unlink is done when you see the luminaire blink 6 times, otherwise try again later.