


SYSTÈME WIFI CONTRÔLEUR CW - WW



Schéma d'installation

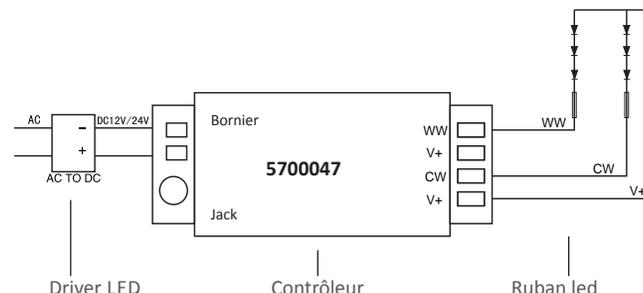

Accessoires (facultatif)



Référence	Code	Courant de sortie max	Puissance totale maximale	Dimensions en mm h x l x L	Colisage
Contrôleur (seul) - CW - WW et flux	5700047	10 A	12 V : 120 W 24 V : 240 W	22 x 45 x 85	1
Télécommande 4 zones 2.4 G - CW - WW + flux	5700030				
Commande murale RGB + CW-WW	5700028				
Boîtier wifi 2 + câble USB	5700044				
Prise secteur / USB	5800010				
Support mural pour télécommande	5700035				

Garde en mémoire le dernier programme utilisé
 Fonctionnement sans fil 2.4 GHz, ON/OFF, dimmable
 blanc chaud - blanc froid par télécommande, ou sur smartphone
 et tablettes en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0
 Fonctionne avec 2 piles AAA, non incluses
 Distance de contrôle : 30 m

Associer : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 1 fois dans les 3 secondes sur le bouton I de n'importe laquelle des 4 zones ON de la télécommande. Lorsque l'opération est réussie le luminaire clignote doucement 3 fois, sinon réessayer.

Dissocier : Mettre hors tension, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I la zone ON concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote rapidement 10 fois, sinon réessayer.

Remembers the last used program
 2.4 GHz wireless operation, ON/OFF, dimmable
 cool white - warm white with remote control, or on smartphones
 and tablets by downloading the free application LCI Control 2.0
 Works with 2 AAA batteries, not included
 Control distance : 30 m

Link : First power off, then power on. Within 3 seconds touch any of the zone-ON button (I) from any zone of the remote 1 time. The link is done when you see the luminaire blink 3 times, otherwise try again.

Unlink : First power off, then power on. Within 3 seconds touch the linked zone-ON button (I) of the remote 5 times quickly. The unlink is done when you see the luminaire blink 10 times, otherwise try again later.