


DAP

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

V1.0

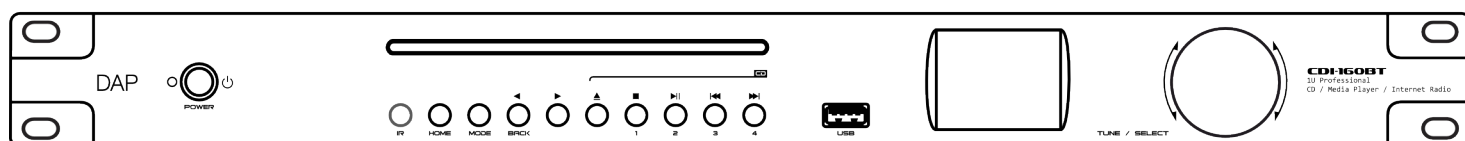

CDI-160BT

Code de produit : D1244

Préface

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit DAP.

L'objectif de ce mode d'emploi est de vous fournir des instructions pour une utilisation correcte et sûre de ce produit.

Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement, car il fait partie intégrante du produit. Le mode d'emploi doit être conservé dans un endroit facilement accessible.

Ce mode d'emploi contient des informations concernant :

- Consignes de sécurité
- Utilisations conformes et non conformes de l'appareil
- Installation et fonctionnement de l'appareil
- Procédures d'entretien
- Dépannage
- Transport, entreposage et élimination de l'appareil

Le non-respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

©2024 DAP. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Highlite International.

La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour obtenir la dernière version de ce document ou des versions dans d'autres langues, veuillez vous rendre sur notre site Internet www.highlite.com ou envoyez-nous un courrier électronique à service@highlite.com.

Highlite International et ses fournisseurs agréés n'assument aucune responsabilité en cas de blessures, dommages, préjudices directs ou indirects, préjudices consécutifs ou financiers, ou tout autre type de préjudice résultant de l'utilisation de ce produit (qu'elle soit appropriée ou non), ou du fait de ne pas prendre en compte les informations contenues dans le présent document.

Highlite International B.V. – Vestastraat 2 – 6468 EX – Kerkrade – Pays-Bas

Table des matières

1. Introduction.....	4
1.1. Avant d'utiliser le produit.....	4
1.2. Utilisation conforme.....	4
1.3. Conventions de texte.....	4
1.4. Symboles et indications.....	4
1.5. Symboles figurant sur l'étiquette informative.....	5
2. Sécurité.....	6
2.1. Avertissements et consignes de sécurité.....	6
2.2. Prérequis concernant l'utilisateur.....	7
3. Description de l'appareil.....	8
3.1. Vue de face.....	8
3.2. Vue arrière.....	8
3.3. Caractéristiques du produit.....	9
3.4. Dimensions.....	10
4. Installation.....	10
4.1. Exigences relatives au site d'installation.....	10
4.2. Montage en rack.....	10
4.3. Connexion des antennes sans fil.....	11
4.4. Connexion de l'antenne filaire DAB/FM.....	11
4.5. Connexion de l'appareil à un routeur.....	11
4.6. Connexion des appareils audio.....	11
4.7. Connexion à l'alimentation électrique.....	11
4.8. Installation des piles.....	12
5. Configuration.....	13
5.1. Mises en garde et précautions.....	13
5.2. Exemple de configuration.....	13
5.3. Mise en Marche/Arrêt/Veille.....	13
5.3.1. Interrupteur d'alimentation (Marche/Arrêt).....	13
5.3.2. Veille.....	14
5.4. Configuration du réseau.....	14
5.4.1. Configuration Wi-Fi.....	14
5.4.1.1. Rechercher & Sélectionner.....	14
5.4.1.2. WPS.....	15
5.4.2. Configuration LAN.....	15
5.4.3. Affichage de l'indicateur de réseau.....	15
5.5. Saisie de texte.....	15
6. Fonctionnement.....	16
6.1. Consignes de sécurité pour le fonctionnement.....	16
6.2. Modes de fonctionnement.....	16
6.3. Boutons de contrôle.....	16
6.4. Démarrage.....	17
6.4.1. Choix de la langue du menu.....	17
6.4.2. Configuration du réseau lors du premier démarrage.....	17
7. Fonctions du menu principal.....	18
7.1. Mes favoris.....	19
7.1.1. Gestion des favoris, des presets et des options d'écoute depuis un PC ou un smartphone.....	20
7.1.2. Gestion des favoris et écoute de podcasts sur le portail radio Skytune.....	21
7.1.2.1. Ajouter un favori / Écouter des stations de radio.....	22
7.1.2.2. Écouter des podcasts.....	24
7.2. Radio Internet.....	25
7.2.1. Skytune.....	25
7.2.2. Rechercher (Skytune).....	26
7.2.3. Historique.....	27
7.3. Centre multimédia.....	27
7.3.1. UPnP.....	28
7.3.2. Ma liste de lecture.....	28

7.3.3. Effacer ma liste de lecture.....	28
7.4. Lecteur USB.....	29
7.5. Lecteur CD.....	29
7.5.1. Boutons de contrôle du lecteur CD.....	29
7.6. Radio DAB.....	30
7.7. Radio FM.....	30
7.8. Streaming Bluetooth.....	31
7.9. Alarme.....	32
7.9.1. Heure.....	33
7.9.2. Son.....	34
7.9.3. Répétition.....	34
7.9.4. Volume de l'alarme.....	35
7.9.5. Durée de l'alarme.....	35
7.10. Minuterie.....	35
7.11. Veille programmée.....	36
7.12. Paramètres.....	36
7.12.1. Réseau.....	37
7.12.2. Date & Heure.....	38
7.12.3. Langue.....	40
7.12.4. Configuration DAB.....	40
7.12.5. Configuration FM.....	41
7.12.6. Radio locale.....	43
7.12.7. Configuration de la lecture.....	43
7.12.8. Options de démarrage.....	44
7.12.9. Économie d'énergie automatique.....	44
7.12.10. Luminosité.....	45
7.12.11. Égaliseur.....	46
7.12.12. Durée de la mémoire tampon.....	47
7.12.13. Sortie de ligne/numérique.....	47
7.12.14. Minuterie.....	47
7.12.15. Informations sur le réseau.....	48
7.12.16. Informations sur le système.....	48
7.12.17. Mise à jour du logiciel.....	48
7.12.18. Rétablir les valeurs par défaut.....	49
7.13. Podcasts.....	49
7.14. Enregistrement des stations de radio Internet dans Mes favoris.....	49
7.15. Affichage des informations sur la station de radio.....	50
7.16. Réglage du volume.....	50
7.17. Syntonisation manuelle de la fréquence FM.....	50
7.18. Modification des listes.....	51
7.19. Utilisation de l'alarme.....	52
7.20. Télécommande.....	52
7.20.1. Saisie de texte avec la télécommande.....	52
7.20.2. Fonctions des boutons de la télécommande.....	53
8. Dépannage.....	54
9. Entretien.....	55
9.1. Consignes de sécurité pour la maintenance.....	55
9.2. Maintenance préventive.....	55
9.2.1. Instructions pour le nettoyage.....	55
9.3. Maintenance corrective.....	55
10. Désinstallation, transport et entreposage.....	56
11. Élimination.....	56
12. Approbation.....	56

1. Introduction

1.1. Avant d'utiliser le produit



Important

Lisez et suivez les instructions de ce mode d'emploi avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi.

Après le déballage, vérifiez le contenu du carton. S'il manque des pièces ou si certaines sont endommagées, veuillez contacter votre distributeur Highlite International.

Contenu du paquet :

- DAP CDI-160BT
- Câble d'alimentation Schuko vers IEC (1,5 m)
- 2 antennes sans fil
- Antenne DAB/FM
- Télécommande IR
- Mode d'emploi

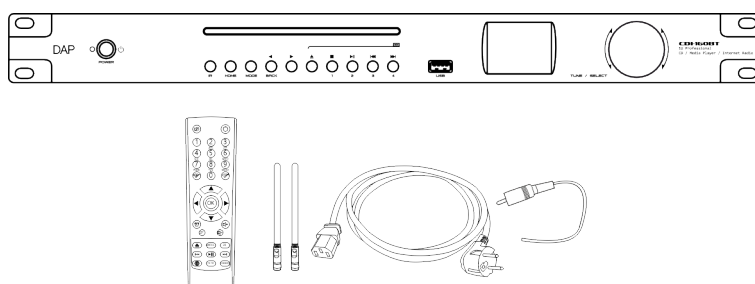


Figure 1

1.2. Utilisation conforme

Cet appareil est un lecteur CD et multimédia destiné à un usage professionnel. Il peut être installé uniquement à l'intérieur. Cet appareil ne convient pas pour les utilisations domestiques.

Toute autre utilisation, non mentionnée dans « Utilisation conforme », est considérée comme non conforme et incorrecte.

1.3. Conventions de texte

Tout au long du mode d'emploi, les conventions de texte suivantes sont utilisées :

- Boutons : Tous les boutons sont en caractères gras. Exemple : « Appuyer sur les boutons **HAUT/BAS** »
- Références : Les références aux pièces de l'appareil sont en caractères gras. Exemple : « tournez la **poignée de réglage (05)** ». Les références aux chapitres sont des liens hypertextes
- 0 – 255 : Définit une plage de valeurs
- Remarques : **Remarque** : (en caractères gras) est suivi d'informations ou de conseils utiles

1.4. Symboles et indications

Les consignes de sécurité et les avertissements sont indiqués dans ce mode d'emploi par des panneaux de sécurité.

Respectez toujours les instructions fournies dans ce mode d'emploi.



DANGER

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou un préjudice grave.



AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou un préjudice grave.



PRUDENCE

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner un préjudice mineur ou modéré.



Attention

Indique des informations importantes pour le bon fonctionnement et l'utilisation du produit.

**Important**

Lisez et respectez les instructions contenues dans ce document.

**Risque électrique**

Informations importantes à prendre en compte si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit.

1.5. Symboles figurant sur l'étiquette informative

Ce produit est pourvu d'une étiquette informative. L'étiquette informative est située sous l'appareil.

L'étiquette informative contient les symboles suivants :



Cet appareil est conçu pour être utilisé en intérieur.



Cet appareil appartient à la classe de protection I de la CEI.



Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique.



Avertissement : Risque de décharge électrique. Débranchez l'alimentation avant toute ouverture de l'appareil.

Mise en garde : Cet appareil doit être relié à la terre.

2. Sécurité

**Important**

Lisez et suivez les instructions de ce mode d'emploi avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi.

2.1. Avertissements et consignes de sécurité

**DANGER**

Danger pour les enfants

Utilisation destinée exclusivement aux adultes. L'appareil doit être installé hors de portée des enfants.

- Ne laissez aucun élément d'emballage (sacs en plastique, mousse en polystyrène, clous, etc.) à la portée des enfants. Les matériaux d'emballage sont potentiellement dangereux pour les enfants.

**DANGER**

Décharge électrique due à un court-circuit

Cet appareil appartient à la classe de protection I de la CEI.

- Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'appareil est reliée à la terre (masse). Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant dotée d'une prise de terre (masse).
- N'occultez pas la prise à la terre (masse).
- Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles. Manipulez le câble d'alimentation et toutes les connexions avec le secteur avec précaution.
- Ne modifiez pas le câble d'alimentation, ne le pliez pas, ne le soumettez pas à des contraintes mécaniques, n'exercez pas de pression sur le câble, ne tirez pas dessus et ne le chauffez pas.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas perforé ni endommagé. Examinez régulièrement le câble d'alimentation pour vérifier qu'il ne présente aucun défaut.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides. N'installez pas l'appareil dans un endroit inondable.
- N'utilisez pas l'appareil pendant les orages. Débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique.

**DANGER**

Décharge électrique due à une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil

Certaines zones situées à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter un risque d'électrocution.

- N'ouvrez pas l'appareil et ne retirez aucune protection.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si les protections ou le boîtier sont ouverts. Avant toute utilisation, assurez-vous que le boîtier est bien fermé et que toutes les vis sont bien serrées.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien et de maintenance, et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

**Attention**

Alimentation électrique

- Avant toute connexion de l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que le courant, la tension et la fréquence correspondent à la tension d'entrée, au courant et à la fréquence spécifiés sur l'étiquette informative de l'appareil.
- Assurez-vous que la section des rallonges et des câbles d'alimentation est suffisante pour la consommation électrique requise par l'appareil.



Attention
Consignes générales de sécurité

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Sans une bonne dissipation de la chaleur et une bonne circulation de l'air, les composants internes risquent de surchauffer. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne secouez pas l'appareil. Évitez d'exercer une force excessive lors de son installation ou de son utilisation.
- Si l'appareil tombe ou subit un choc, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique.
- Si l'appareil est exposé à des variations extrêmes de température (après un transport, par exemple), ne l'allumez pas immédiatement. Laissez l'appareil atteindre la température ambiante avant de le mettre en marche, car la formation de condensation pourrait l'endommager.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser.



Attention
Réservé à un usage strictement professionnel
Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Cet appareil est conçu pour être utilisé comme un lecteur CD et multimédia. Toute utilisation incorrecte peut conduire à des situations dangereuses et entraîner des blessures et des dégâts matériels.

- Cet appareil ne convient pas pour les utilisations domestiques.
- Cet appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Toute modification non autorisée de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dégâts matériels.



Attention
N'exposez pas l'appareil à un environnement dont les conditions sont pires que celles que sa certification IP lui permet de supporter.

Cet appareil est certifié IP20. La certification IP20 (IP : indice de protection) garantit une protection contre les objets solides de plus de 12 mm, tels que les doigts, mais ne fournit aucune protection contre les infiltrations d'eau.

2.2. Prérequis concernant l'utilisateur

Ce produit peut être utilisé par des personnes ordinaires. L'installation et l'entretien peuvent être effectués par des personnes ordinaires. Les réparations doivent obligatoirement être effectuées par des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International pour plus d'informations.

Les personnes dites « formées » ont reçu des instructions ainsi qu'une formation de la part d'une personne qualifiée, ou sont supervisées par une personne qualifiée, pour effectuer des tâches spécifiques et des interventions liées à l'installation, aux réparations et à l'entretien de ce produit, afin qu'elles puissent identifier les risques et prendre toutes les précautions nécessaires pour les éviter.

Les personnes dites « qualifiées » ont une formation ou une expérience leur permettant de reconnaître les risques et d'éviter les dangers associés à l'installation, aux réparations et à l'entretien de ce produit.


Les personnes dites « quelconques » sont toutes les personnes autres que les personnes formées et les personnes qualifiées. Les personnes quelconques comprennent non seulement les utilisateurs du produit, mais aussi toutes les autres personnes qui peuvent avoir accès à l'appareil ou qui peuvent se trouver à proximité de l'appareil.

3. Description de l'appareil

Le CDI-160BT de DAP est un lecteur CD multimédia conçu pour être installé dans un rack de 19 pouces. L'appareil prend en charge la radio DAB+, FM et internet, et il est également doté d'un port USB et de la connectivité Bluetooth 5.0. L'appareil est pourvu de sorties symétriques et asymétriques à l'arrière. Le lecteur peut être utilisé à l'aide des commandes situées à l'avant, ou à l'aide de la télécommande IR fournie.

3.1. Vue de face


Figure 2

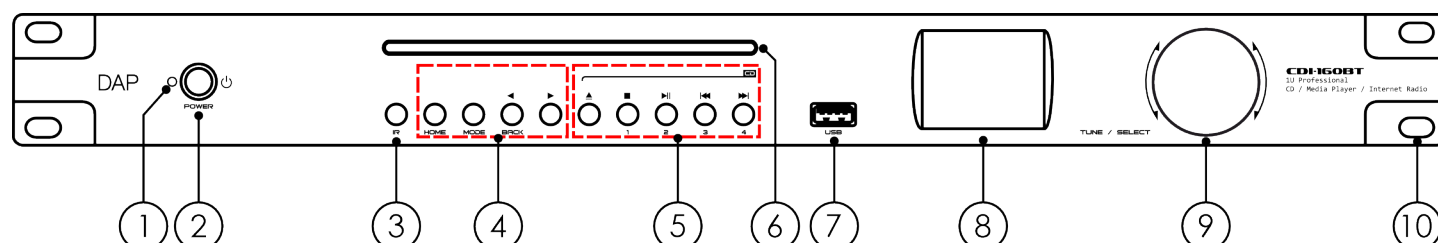

- | | |
|---|---|
| 01) Voyant LED de mise en veille (bleu) | 06) Fente pour CD |
| 02) Bouton de veille | 07) ENTRÉE pour connecteur USB-A |
| 03) Capteur infrarouge | 08) Écran TFT (2,4 pouces) |
| 04) Boutons de commande | 09) Molette de réglage/sélection |
| 05) Boutons de commande du lecteur CD | 10) 4 x orifices de fixation (prévus pour l'installation dans un rack de 19 pouces) |

3.2. Vue arrière

Figure 3

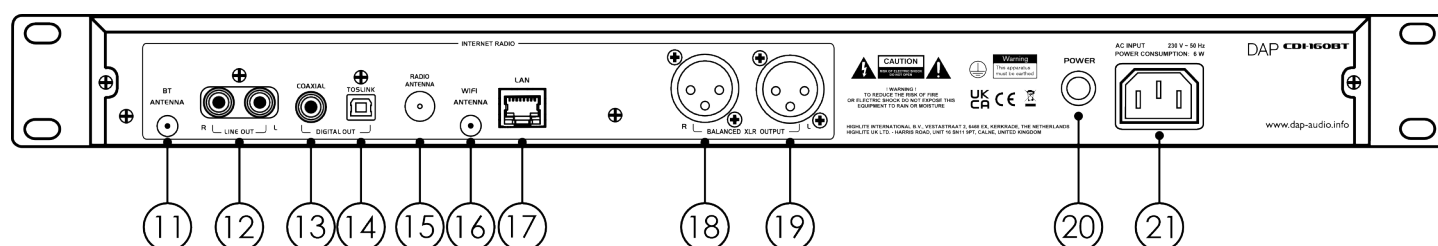

- | | |
|---|--|
| 11) Connecteur de l'antenne BT | 17) ENTRÉE pour connecteur LAN RJ45 |
| 12) SORTIE pour connecteurs RCA de niveau de ligne analogique (Gauche/Droite) | 18) SORTIE pour connecteur XLR symétrique à 3 broches (Droite) |
| 13) SORTIE pour connecteur numérique (coaxial) | 19) SORTIE pour connecteur XLR symétrique à 3 broches (Gauche) |
| 14) SORTIE pour connecteur numérique (TOSLINK) | 20) Interrupteur d'alimentation Marche/Arrêt |
| 15) Connecteur de l'antenne filaire DAB/FM | 21) ENTRÉE pour connecteur d'alimentation IEC |
| 16) Connecteur de l'antenne Wi-Fi | |

3.3. Caractéristiques du produit

Modèle :	CDI-160BT
----------	-----------

Sorties :

Sorties principales	3
Connecteur de sortie principale	XLR à 3 broches / RCA

Lecture :

Fichiers audio pris en charge	AAC/AAC+ / FLAC / MP3 / WAV
Formats pris en charge	FAT32
Capacité maximale de stockage	512 Go
Entrée/sortie multimédia	USB-A
Type d'USB	2.0
Fonctions de lecture	Haut (Passer) / Bas (Passer) / Lecture / Pause / Arrêt / Dossier

Caractéristiques audio :

Niveau de distorsion harmonique totale (THD)	< 0,1 %
Rapport signal/bruit	> 70 dB
Réponse en fréquence minimale	20 Hz
Réponse en fréquence maximale	20 000 Hz

Caractéristiques sans fil :

Version Bluetooth	5.0
Début de la plage de fréquences FM	87 MHz
Fin de la plage de fréquences FM	108 MHz
Impédance de l'antenne FM	75 Ω
Début de la plage de fréquences DAB+	174,928 MHz
Fin de la plage de fréquences DAB+	239,2 MHz

Contrôle et programmation :

Écran	TFT
Taille de l'écran	2,4 pouces

Caractéristiques électriques et connexions :

Alimentation électrique	220 – 240 V CA, 50 Hz
Consommation d'énergie	6 W
ENTRÉE pour connecteur d'alimentation	IEC
ENTRÉE pour connecteur de données	RJ45

Caractéristiques mécaniques :

Hauteur	44,5 mm
Profondeur	230 mm
Largeur	482 mm
Taille du flightcase	19 pouces
Unités de rack	1 U
Boîtier	Aluminium / Métal
Couleur	Noir

Poids	2,8 kg
Indice de protection	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)


Caractéristiques thermiques :

Température ambiante maximale	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C

Articles inclus :

Câbles inclus	Câble IEC
Télécommandes incluses	Télécommande IR

3.4. Dimensions

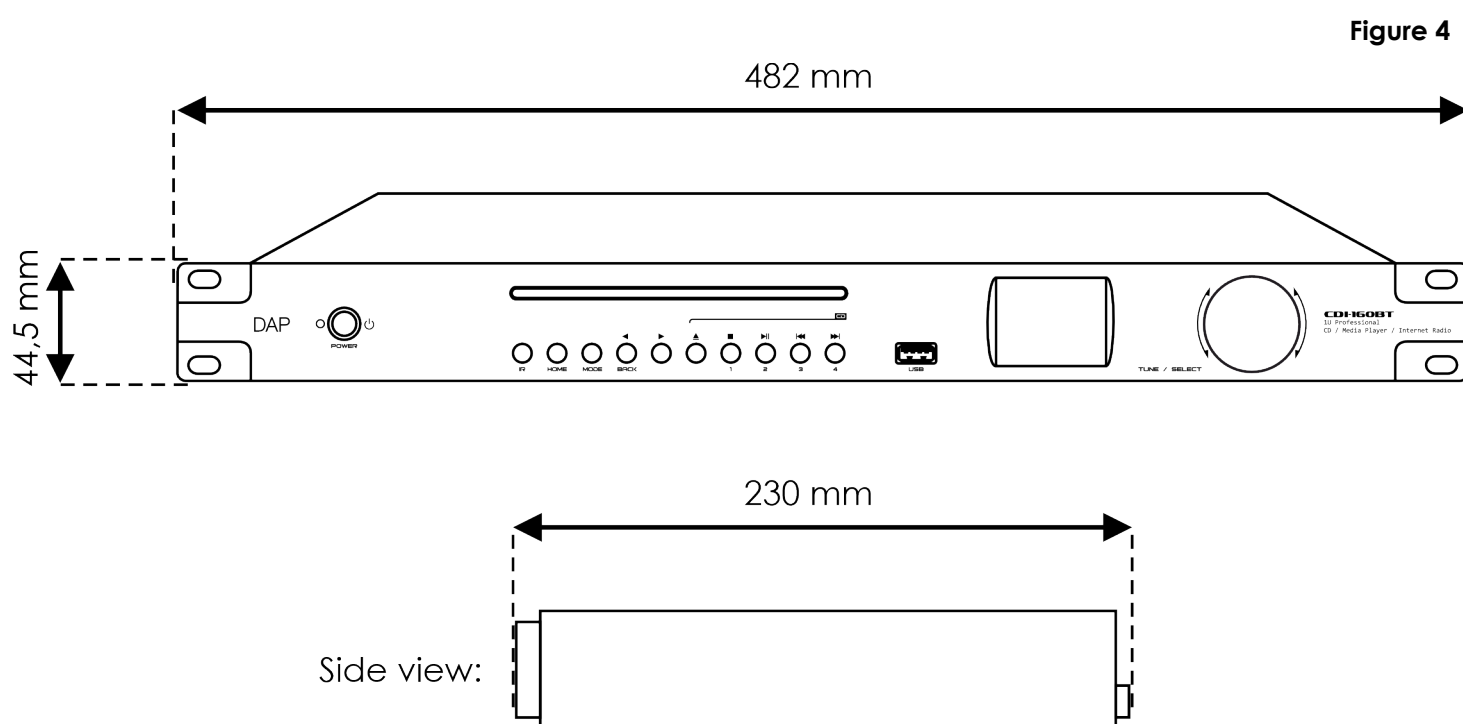

4. Installation

4.1. Exigences relatives au site d'installation

- L'appareil peut être utilisé uniquement à l'intérieur.
- La température ambiante doit être comprise entre 0 et 40°C.
- L'humidité relative ne doit pas dépasser 50% à une température ambiante de 40°C.

4.2. Montage en rack

L'appareil peut être monté dans un rack standard de 19 pouces. L'appareil occupe un espace de 1 unité de rack (RU), ce qui représente une hauteur de 44,5 mm.

Assurez-vous que le rack est solidement fixé, afin éviter qu'il ne devienne instable ou qu'il ne bascule.

Pour installer l'appareil dans un rack à deux montants, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Insérez 4 écrous cages dans les orifices des montants du rack où vous souhaitez installer l'appareil.
- 02) Positionnez l'appareil en face des montants du rack de façon à ce que les 4 **orifices de fixation (10)** soient alignés avec les orifices des montants du rack où se trouvent les écrous cages.
- 03) Utilisez un tournevis pour fixer l'appareil aux montants du rack à l'aide de 4 vis.

4.3. Connexion des antennes sans fil

L'appareil est livré avec 2 antennes sans fil. Les antennes ne sont pas connectées. Pour installer les antennes :

- 01) Branchez les 2 antennes sans fil sur le **connecteur de l'antenne BT (11)** et sur le **connecteur de l'antenne Wi-Fi (16)**.
- 02) Tournez les 2 antennes sans fil dans le sens horaire pour les serrer.
- 03) Assurez-vous que les antennes sans fil sont orientées vers le haut.

4.4. Connexion de l'antenne filaire DAB/FM

- 01) Branchez l'antenne filaire DAB/FM sur le **connecteur de l'antenne filaire DAB/FM (15)**.
- 02) Déroulez l'antenne filaire DAB/FM pour améliorer la réception.

4.5. Connexion de l'appareil à un routeur

Pour établir une connexion LAN, vous devez connecter l'appareil à un routeur.

- 01) Branchez une extrémité du câble réseau sur un des connecteurs RJ45 du routeur.
- 02) Branchez l'autre extrémité du câble réseau sur l'**ENTRÉE pour connecteur LAN RJ45 (17)** de l'appareil.

Remarque :

Si vous utilisez un câble réseau et que la fonction DHCP du routeur est activée, il n'est pas nécessaire de configurer le réseau.

4.6. Connexion des appareils audio

L'appareil est doté d'une **SORTIE pour connecteurs RCA analogiques de niveau de ligne (gauche/droite) (12)**, d'une **SORTIE pour connecteur numérique (coaxial) (13)**, d'une **SORTIE pour connecteur numérique (TOSLINK) (14)**, d'une **SORTIE pour connecteur symétrique XLR à 3 broches (droite) (18)** et d'une **SORTIE pour connecteur symétrique XLR à 3 broches (gauche) (19)**.

Éteignez l'appareil lorsque vous connectez des appareils audio, afin d'éviter les interférences.

- Utilisez un câble approprié pour connecter un appareil audio (amplificateur, mélangeur, enceinte active, etc.) à la **SORTIE pour connecteurs RCA analogiques de niveau de ligne (12)**.
- Si votre appareil audio dispose d'entrées numériques, vous pouvez le brancher sur la **SORTIE pour connecteur numérique (coaxial) (13)** ou sur la **SORTIE pour connecteur numérique (TOSLINK) (14)**.
- Utilisez des câbles appropriés pour connecter un appareil audio (amplificateur, mélangeur, enceinte active, etc.) à la **SORTIE pour connecteur symétrique XLR à 3 broches (droite) (18)** ou à la **SORTIE pour connecteur symétrique XLR à 3 broches (gauche) (19)**.

4.7. Connexion à l'alimentation électrique



DANGER
Décharge électrique due à un court-circuit

L'appareil est conçu pour fonctionner en courant alternatif de 220 – 240 V à 50 Hz. Ne pas alimenter l'appareil avec une autre tension ou fréquence.

Cet appareil appartient à la classe de protection I de la CEI. Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'appareil est toujours reliée à la terre (masse).

Avant de brancher l'appareil à la prise de courant :

- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la tension d'entrée spécifiée sur l'étiquette informative de l'appareil.
- Assurez-vous que la prise de courant est reliée à la terre (masse).

Branchez le connecteur d'alimentation de l'appareil dans la prise de courant.

4.8. Installation des piles


L'appareil peut être contrôlé à l'aide d'une télécommande IR. La télécommande est incluse.

Les piles de la télécommande ne sont pas incluses. Elle fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5 V (alcalines).

Pour installer les piles :

- 01) Appuyez sur le cache du compartiment des piles et faites-le glisser vers le bas pour l'ouvrir.
- 02) Insérez 2 piles AAA de 1,5 V dans le compartiment des piles. Veillez à respecter la polarité lors de l'installation des piles.
- 03) Refermez le cache du compartiment des piles.

Figure 5

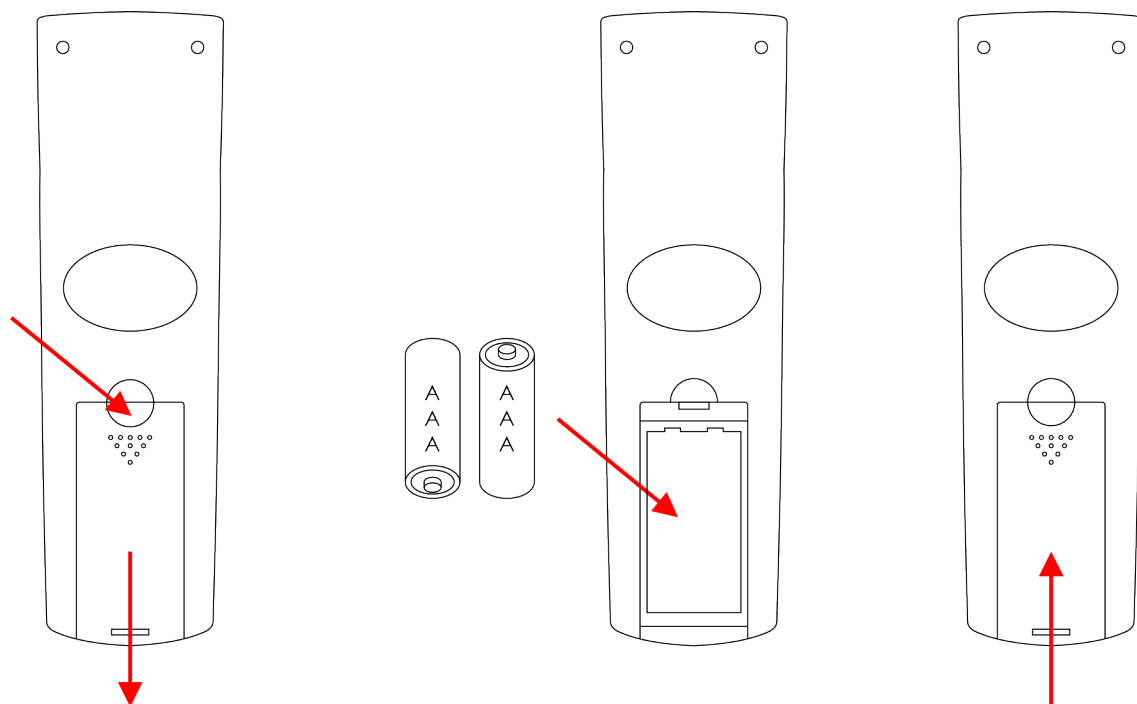

5. Configuration

5.1. Mises en garde et précautions




Attention

Brancher tous les câbles de données avant d'alimenter l'appareil.
Débranchez l'alimentation électrique avant de brancher ou de débrancher les câbles de données.

5.2. Exemple de configuration

Le schéma ci-dessous représente une configuration classique comprenant 2 appareils de streaming et 2 enceintes actives connectées à l'appareil par l'intermédiaire d'un amplificateur.

Figure 6

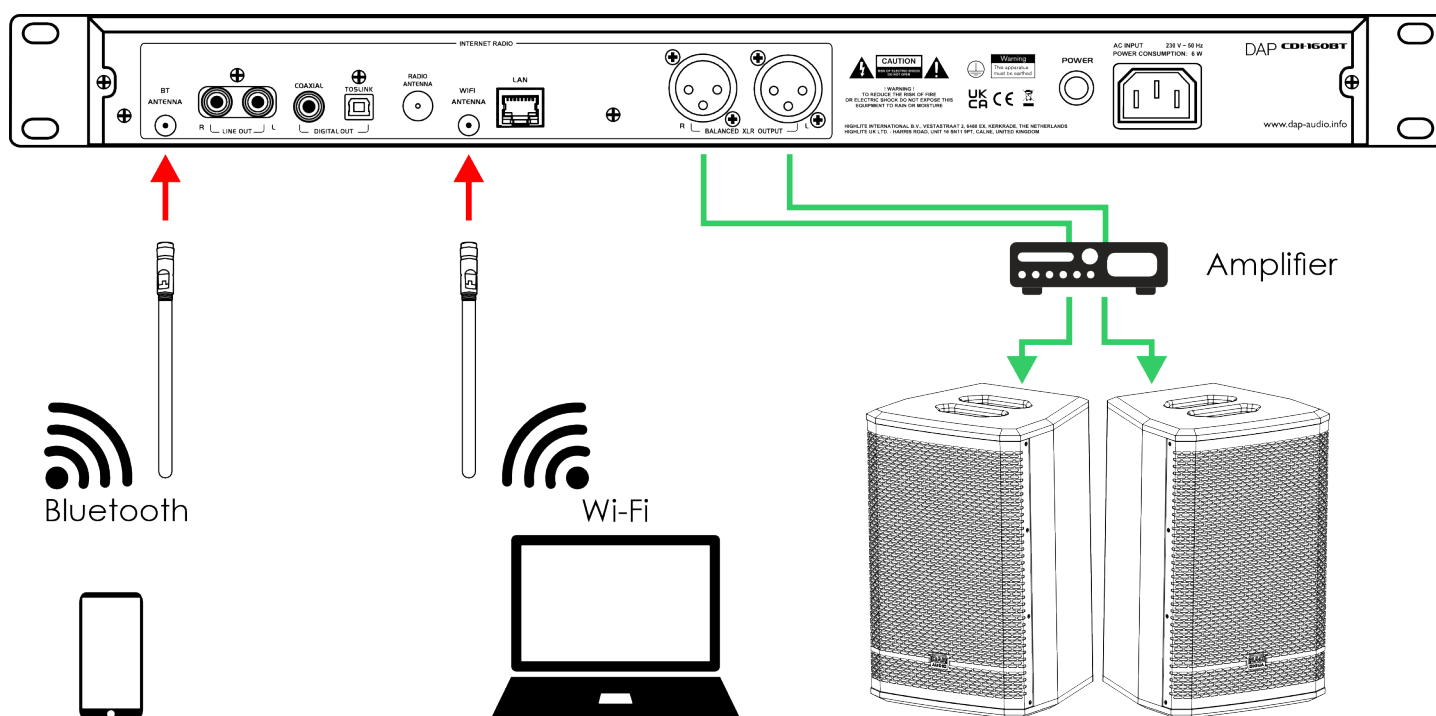

5.3. Mise en Marche/Arrêt/Veille

L'appareil est doté d'un interrupteur d'alimentation et d'un bouton de mise en veille.

5.3.1. Interrupteur d'alimentation (Marche/Arrêt)

- Pour allumer l'appareil, placez l'**interrupteur d'alimentation (20)** en position Marche.
- Pour éteindre l'appareil, placez l'**interrupteur d'alimentation (20)** en position Arrêt.

Veillez à ce que l'**interrupteur d'alimentation (20)** soit en position Arrêt et que l'appareil soit éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.


Remarque :

la fonction d'alarme ne fonctionne pas lorsque l'appareil est éteint.

5.3.2. Veille

L'appareil peut fonctionner en mode Veille lorsqu'il n'est pas utilisé.

- 01) Appuyez sur le **bouton veille (02)** pour activer la fonction de mise en veille. Le **voyant LED de veille (01)** s'allume en bleu. La date et l'heure s'affichent à l'écran.

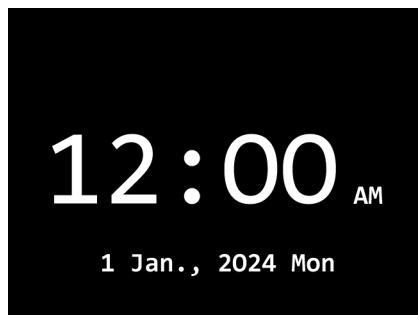

- 02) Appuyez de nouveau sur le **bouton veille (02)** pour désactiver la fonction de mise en veille. Le **voyant LED de veille (01)** s'éteint. Le menu principal s'affiche à l'écran.


5.4. Configuration du réseau

Vous pouvez connecter le lecteur CDI-160BT à un ordinateur de bureau (PC), un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone par l'intermédiaire d'un module sans fil (Wi-Fi). Vous pouvez également connecter les appareils à l'aide d'un câble Ethernet CAT-5 (LAN).

5.4.1. Configuration Wi-Fi

Vous pouvez configurer le Wi-Fi à partir du menu Configuration (veuillez consulter [7.12. Paramètres](#) à la page 36) et des sous-menus Réseau (veuillez consulter [7.12.1. Réseau](#)).

Dans cette section, vous pouvez connecter l'appareil au routeur. Vous pouvez configurer la connexion au réseau en utilisant l'une des 2 manières suivantes : Recherche ou WPS.

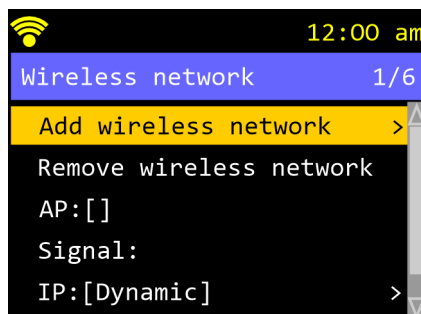

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner Ajouter un réseau sans fil.
02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.
03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir entre les options Rechercher & Sélectionner (veuillez consulter [5.4.1.1. Rechercher & Sélectionner](#)) ou bouton WPS (veuillez consulter [5.4.1.2. WPS](#)).
04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

5.4.1.1. Rechercher & Sélectionner

Si vous choisissez l'option Rechercher & Sélectionner, l'appareil recherchera les routeurs disponibles :

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir un routeur.
02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.
03) Si nécessaire, saisissez le mot de passe (veuillez consulter [5.5. Saisie de texte](#) à la page 15) du réseau.

5.4.1.2. WPS

Si vous choisissez l'option bouton WPS, l'appareil recherchera les routeurs WPS disponibles :

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir un routeur.
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.
- 03) Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur pour vous connecter.

5.4.2. Configuration LAN

Si l'appareil est connecté au routeur par l'intermédiaire d'un câble réseau, la connexion à Internet est automatique. Aucune action supplémentaire n'est requise.

5.4.3. Affichage de l'indicateur de réseau

L'indicateur de réseau est affiché dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Selon le type de connexion, il peut être représenté par les 2 icônes suivantes :




Connexion Internet Wi-Fi



Connexion Internet LAN

5.5. Saisie de texte

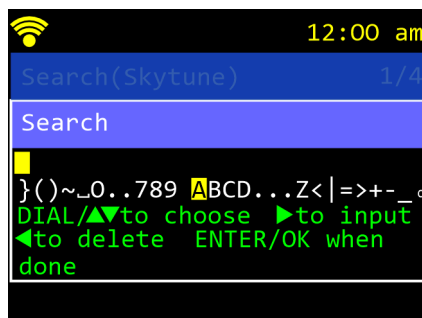

Pour saisir un mot de passe ou rechercher un ensemble de mots :

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir les caractères.
- 02) Appuyez sur le **bouton CONTINUER (D)** pour confirmer.
- 03) Si vous souhaitez effectuer une correction, appuyez sur le **bouton RETOUR (C)** pour supprimer le caractère erroné.
- 04) Répétez les étapes 01 à 03 pour saisir le mot ou l'ensemble de mots souhaité.
- 05) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Les caractères disponibles sont les lettres majuscules, les chiffres, les signes de ponctuation et certains symboles.

6. Fonctionnement

6.1. Consignes de sécurité pour le fonctionnement



Attention

Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Cet appareil est un lecteur CD et multimédia destiné à un usage professionnel. Il peut être utilisé uniquement à l'intérieur. Cet appareil ne convient pas pour les utilisations domestiques.

Toute autre utilisation, non mentionnée dans « Utilisation conforme », est considérée comme non conforme et incorrecte.



Attention

Alimentation électrique

Avant toute connexion de l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que le courant, la tension et la fréquence correspondent à la tension d'entrée, au courant et à la fréquence spécifiés sur l'étiquette informative de l'appareil.

6.2. Modes de fonctionnement


L'établissement d'une connexion Internet (veuillez consulter [5.4. Configuration du réseau](#) à la page 14) est nécessaire pour utiliser tous les modes de fonctionnement de l'appareil.

Le lecteur CDI-160BT prend en charge les modes de fonctionnement suivants :

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Radio Internet | (veuillez consulter 7.2. Radio Internet à la page 25) |
| • Centre multimédia (UPnP/DLNA) | (veuillez consulter 7.3. Centre multimédia à la page 27) |
| • Lecteur USB | (veuillez consulter 7.4. Lecteur USB à la page 29) |
| • Lecteur CD | (veuillez consulter 7.5. Lecteur CD à la page 29) |
| • Radio DAB | (veuillez consulter 7.6. Radio DAB à la page 30) |
| • Radio FM | (veuillez consulter 7.7. Radio FM à la page 30) |
| • Streaming Bluetooth | (veuillez consulter 7.8. Streaming Bluetooth à la page 31) |
| • Podcasts | (veuillez consulter 7.13. Podcasts à la page 49) |

6.3. Boutons de contrôle

Figure 7

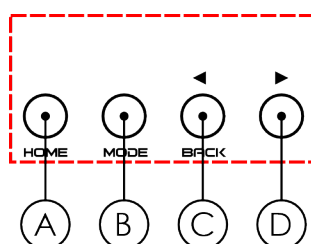

- A) Bouton ACCUEIL
 B) Bouton MODE
 C) Bouton RETOUR
 D) Bouton CONTINUER

- Utilisez le bouton **ACCUEIL** pour quitter le sous-menu actuel et revenir au menu principal.
- Utilisez le bouton **MODE** pour parcourir et sélectionner les modes disponibles.
- Utilisez le bouton **RETOUR** pour revenir à l'écran précédent ou diminuer les valeurs.
- Utilisez le bouton **CONTINUER** pour poursuivre ou augmenter les valeurs.

Remarque :

L'appareil dispose également de boutons de contrôle pour le lecteur CD (veuillez consulter [7.5.1. Boutons de contrôle du lecteur CD](#) à la page 29).

6.4. Démarrage

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous devez choisir la langue du menu et configurer le réseau sans fil. Vous ne devez effectuer ces opérations qu'une seule fois.

6.4.1. Choix de la langue du menu


Lors du premier démarrage, vous devez sélectionner une langue (veuillez consulter [7.12.3. Langue](#) à la page 40).

6.4.2. Configuration du réseau lors du premier démarrage

- Si vous utilisez un câble Ethernet, l'appareil se connectera automatiquement au réseau.
- Si vous utilisez le Wi-Fi, une configuration du réseau (veuillez consulter [5.4. Configuration du réseau](#) à la page 14) sera nécessaire.

Après avoir configuré le réseau ou avoir branché le câble Ethernet (et à chaque démarrage ultérieur), les écrans suivants s'afficheront :

Figure 8

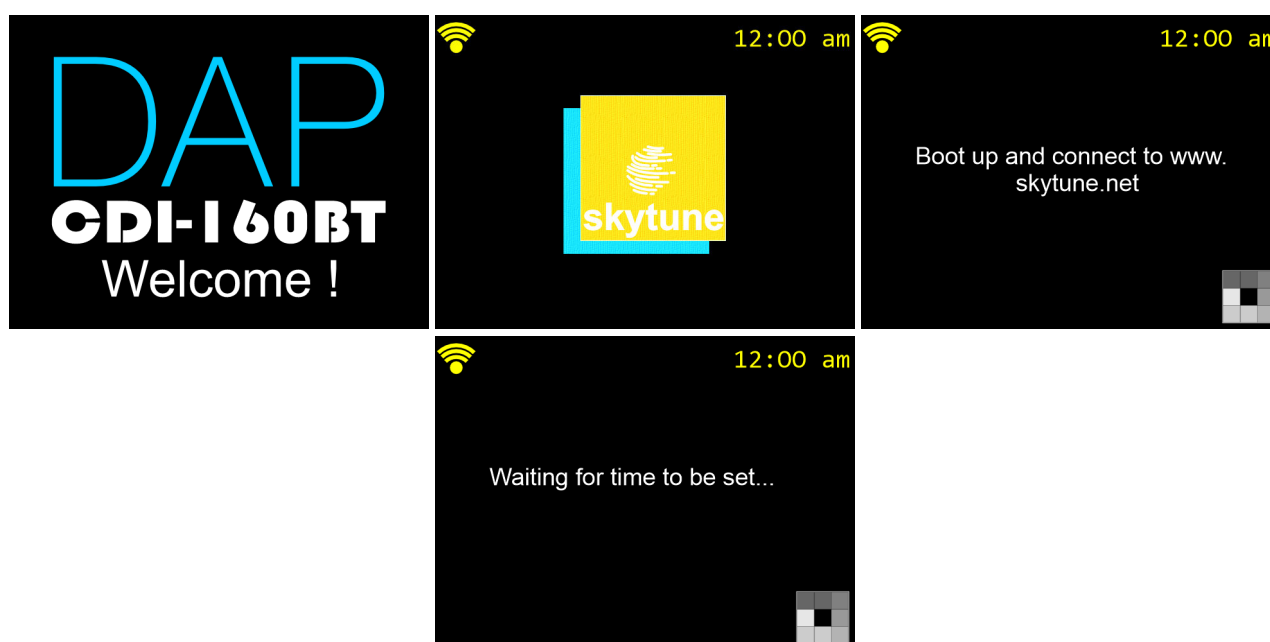

Les options de démarrage (veuillez consulter [7.12.8. Options de démarrage](#) à la page 44) déterminent l'étape suivante.

7. Fonctions du menu principal

Le menu principal comporte les options suivantes :




Mes favoris (veuillez consulter [7.1. Mes favoris](#) à la page 19)



Radio Internet (veuillez consulter [7.2. Radio Internet](#) à la page 25)



Centre multimédia (veuillez consulter [7.3. Centre multimédia](#) à la page 27)

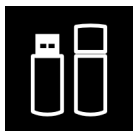

Lecteur USB (veuillez consulter [7.4. Lecteur USB](#) à la page 29)




Lecteur CD (veuillez consulter [7.5. Lecteur CD](#) à la page 29)



Radio DAB (veuillez consulter [7.6. Radio DAB](#) à la page 30)



Radio FM (veuillez consulter [7.7. Radio FM](#) à la page 30)

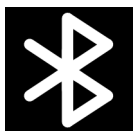

Streaming Bluetooth (veuillez consulter [7.8. Streaming Bluetooth](#) à la page 31)



Alarme (veuillez consulter [7.9. Alarme](#) à la page 32)



Minuterie (veuillez consulter [7.10. Minuterie](#) à la page 35)



Veille programmée (veuillez consulter [7.11. Veille programmée](#) à la page 36)



Paramètres (veuillez consulter [7.12. Paramètres](#) à la page 36)



Podcasts (veuillez consulter [7.13. Podcasts](#) à la page 49)

- Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour naviguer dans le menu et choisir les options dans les sous-menus.
- Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour ouvrir les sous-menus et confirmer vos choix.
- Appuyez sur le bouton **RETOUR** pour revenir à l'écran du menu précédent ou pour annuler votre dernière saisie.
- Appuyez sur le bouton **CONTINUER** pour faire apparaître les options disponibles (le cas échéant).


7.1. Mes favoris

Dans ce menu, vous pouvez parcourir et écouter vos stations de radio Internet favorites.

Pour pouvoir naviguer parmi vos stations de radio Internet (veuillez consulter [7.2. Radio Internet](#) à la page 25) favorites, vous devez les rechercher et les enregistrer sur l'appareil (veuillez consulter [7.14. Enregistrement des stations de radio Internet dans Mes favoris](#) à la page 49).




- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des stations de radio disponibles.
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

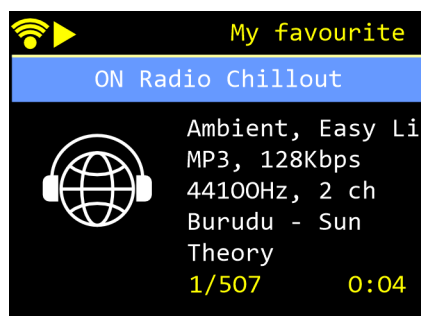

7.1.1. Gestion des favoris, des presets et des options d'écoute depuis un PC ou un smartphone

Il est possible de consulter, d'écouter et de gérer vos favoris, de contrôler les options d'écoute, ou encore de consulter, d'écouter et de gérer les presets depuis un PC ou un smartphone.

- 01) Connectez votre PC/smartphone au même réseau Wi-Fi que le lecteur CDI-160BT.
- 02) Identifiez l'adresse IP du lecteur CDI-160BT (veuillez consulter [7.12.15. Informations sur le réseau](#) à la page 48).
- 03) Ouvrez un navigateur Internet.
- 04) Saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet. L'écran suivant s'affiche :

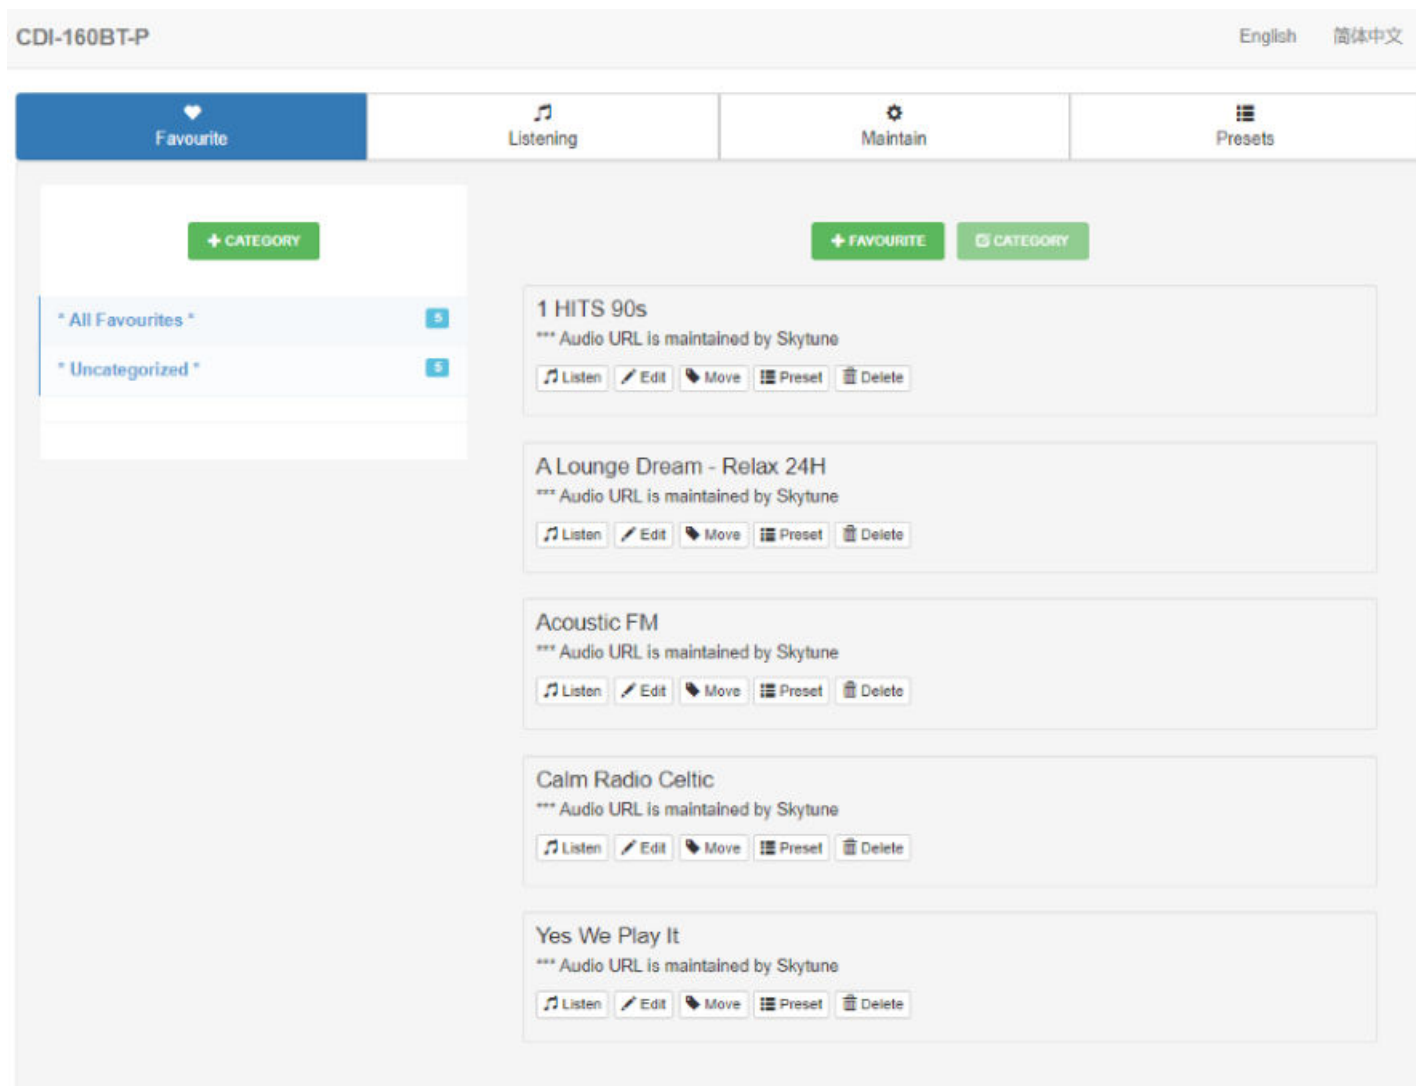

Les options suivantes sont disponibles :

Onglet Favoris

- Écouter : cliquez pour écouter la station
- Modifier : cliquez pour modifier les informations suivantes : nom, URL, icône, emplacement, genre
- Déplacer : cliquez pour déplacer la station vers une autre catégorie
- Preset : cliquez pour copier la station dans l'onglet Presets
- Supprimer : cliquez pour supprimer la station

Onglet Écoute

- Augmenter le volume
- Diminuer le volume
- Couper le son
- Retirer des favoris

Onglet Gestion

- Onglet Exporter : cliquez pour exporter les favoris
- Onglet Importer : cliquez pour importer les favoris


Onglet Presets

- Écouter : cliquez pour écouter la station
- Modifier : cliquez pour modifier les informations suivantes : nom, URL, icône, emplacement, genre
- Déplacer : cliquez pour modifier la position de la station dans la liste des presets
- Supprimer : cliquez pour supprimer la station

7.1.2. Gestion des favoris et écoute de podcasts sur le portail radio Skytune

Sur le portail radio Skytune, il est possible de consulter et de modifier vos favoris, ou encore d'écouter des podcasts.

- 01) Connectez votre PC/smartphone au même réseau Wi-Fi que le lecteur CDI-160BT.
- 02) Ouvrez un navigateur Internet.
- 03) Saisissez www.skytune.net dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.
- 04) Cliquez sur le bouton **Parcourir/Rechercher** sur l'écran. L'écran suivant s'affiche :

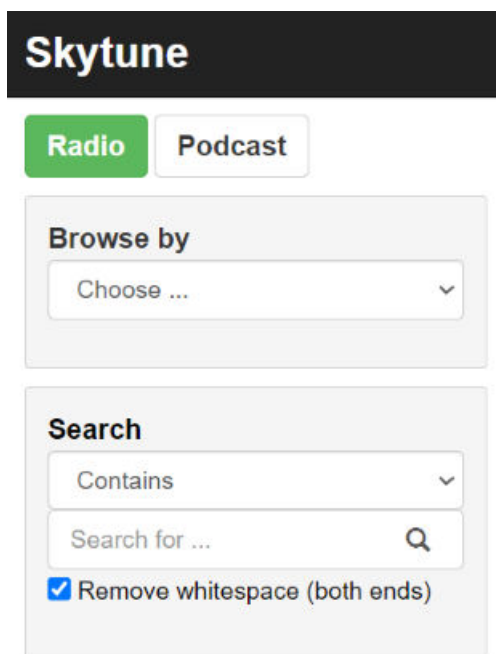

The screenshot shows the Skytune web interface. At the top, there is a dark header with the 'Skytune' logo. Below the header, there are two tabs: 'Radio' (highlighted in green) and 'Podcast'. Under the 'Radio' tab, there is a 'Browse by' section with a dropdown menu showing 'Choose ...'. Below that, there is a 'Search' section with a dropdown menu showing 'Contains', a search box with the placeholder 'Search for ...' and a magnifying glass icon, and a checked checkbox labeled 'Remove whitespace (both ends)'.

- 05) Recherchez une station de radio (veuillez consulter [7.1.2.1. Ajouter un favori / Écouter des stations de radio](#)) ou un podcast (veuillez consulter [7.1.2.2. Écouter des podcasts](#)) en utilisant les fonctions **Parcourir par (Catégorie)** ou **Rechercher**.

7.1.2.1. Ajouter un favori / Écouter des stations de radio

Pour la radio, l'écran suivant s'affiche :

The screenshot shows the Skytune website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Radio, Podcast, Suggest Station, Suggest Podcast, F.A.Q., Contact, and Language. Below this, there are tabs for 'Radio' (selected) and 'Podcast'. A breadcrumb trail indicates 'Region > Europe > United Kingdom'. On the left, there's a 'Browse by' section with dropdown menus for 'Region' (set to Europe) and 'United Kingdom'. Below that is a 'Search' section with a 'Contains' dropdown, a search input field, and a checkbox for 'Remove whitespace (both ends)'. The main content area displays a grid of radio stations. Each station entry includes a logo, the station name, and the location 'United Kingdom'. A red heart icon is present next to each station, indicating a favorite button. The stations listed are: 1 Gold, 1 Mix Radio, 1 Mix Radio EDM, 1 Mix Radio EDM (HQ), 1 Mix Radio Trance, 1 Mix Radio Trance (HQ), 1 Mix Radio Trance (mobile), and 100 Chill. A pagination bar at the top of the grid shows 'Page 1 of 35, showing 30 record(s) out of 1041 total, starting on record 1, ending on 30'.

01) Cliquez sur l'icône en forme de cœur de la station de radio souhaitée. L'écran suivant s'affiche :

The screenshot shows a dialog box titled 'Add Favourite / Listen to Station' with a close button (X) in the top right corner. The main text asks 'Which operation do you want to apply to the station ?'. Below this, the station '100 Chill' is listed with 'United Kingdom' underneath it. There are two radio buttons: 'Add station to my radio device favourite' (which is selected) and 'Listen to station on my radio device'. Below the radio buttons, there's a text prompt: 'Please enter your radio device's IP below. Please notice that the device must be on same subnet.' followed by a text input field containing 'e.g. 192.168.1.1'. At the bottom, there are two buttons: 'Send' (blue) and 'Close' (red).

02) Choisissez l'une des 2 options :

- Ajouter la station aux favoris de mon appareil radio
- Écouter la station sur mon appareil radio

03) Identifiez l'adresse IP de l'appareil (veuillez consulter [7.12.15. Informations sur le réseau](#) à la page 48).

04) Saisissez l'adresse IP dans le champ Adresse IP.

05) Cliquez sur **Envoyer** pour confirmer l'action.

En fonction de votre sélection, la station de radio sélectionnée sera ajoutée à Mes favoris ou l'écoute de la station de radio sélectionnée débutera. Vous serez également redirigé vers l'écran Gestion des favoris (veuillez consulter [7.1.1. Gestion des favoris, des presets et des options d'écoute depuis un PC ou un smartphone](#) à la page 20).

7.1.2.2. Écouter des podcasts

Pour les podcasts, l'écran suivant s'affiche :

Skytune Radio **Podcast** Suggest Station Suggest Podcast F.A.Q. Contact Language ▾

Category > Comedy > Stand-up

« < 1 > »

Page 1 of 1, showing 2 record(s) out of 2 total, starting on record 1, ending on 2

Stand up Comedy
Comedy > Stand-up

After 25 years at the Late Night desk, Conan realized that the only people at his holiday party are the men and women who work for him. Over the years and despite thousands of interviews, Conan has never made a real and lasting friendship with any of his celebrity guests. So, he started a podcast to do just that. Deeper, unboundedly playful, and free from FCC regulations, Conan O'Brien Needs a Friend is a weekly opportunity for Conan to hang out with the people he enjoys most and perhaps find some real friendship along the way.

Standup Comedy "Your Host and MC"
Comedy > Stand-up

Celebration of 40+ years on the fringe of show business. Stories, interviews, and comedy sets from standup comics... famous, and not so famous. All taped Live on my Comedy stage. The interviews will be with comics, old staff members, and Friends from the world of Comedy. Standup Sets by Dana Carvey, Jay Leno, Tom Dreesen, Jerry Seinfeld, Larry Miller, Mark Schiff, Bobcat Goldthwait, Paula Poundstone, Garry Shandling, Ray Ramano, Cathy Ladman, Willie Tyler & Lester, and MORE. My web site has many pictures, items for sale, and more information www.standupcomedyyourhostandmc.com

01) Cliquez sur l'icône d'actualisation du podcast souhaité. L'écran suivant s'affiche :

Skytune Radio **Podcast** Suggest Station Suggest Podcast F.A.Q. Contact Language ▾

Category > Comedy > Stand-up

« < 1 > »

Page 1 of 1, showing 2 record(s) out of 2 total, starting on record 1, ending on 2

Stand up Comedy
Comedy > Stand-up

After 25 years at the Late Night desk, Conan realized that the only people at his holiday party are the men and women who work for him. Over the years and despite thousands of interviews, Conan has never made a real and lasting friendship with any of his celebrity guests. So, he started a podcast to do just that. Deeper, unboundedly playful, and free from FCC regulations, Conan O'Brien Needs a Friend is a weekly opportunity for Conan to hang out with the people he enjoys most and perhaps find some real friendship along the way.

Welcome 🎧 to my Stand up comedy show 🎧

🎧 **Cheenk StandUp Comedy** 🎧
Tue, 25 Apr 2023 15:40:31 GMT

Media file(s)


<https%3A%2F%2F3cbxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2023-3-25%2F325949455-44100-2-4f7aed4d3e241.mp3> 00:13:40 (audio/mpeg, 12.5 MB)

Instagram Jokes 🎧 **Compilation Colorblindness Cycle Students Abhishek Upmanyu**
Mon, 27 Jun 2022 13:02:39 GMT

Media file(s)

<https%3A%2F%2F3cbxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2Fexports%2F4ee5e380%2F5408> (audio/x-m4a, 12.0 MB)

02) Cliquez sur le fichier multimédia du podcast souhaité. L'écran suivant s'affiche :

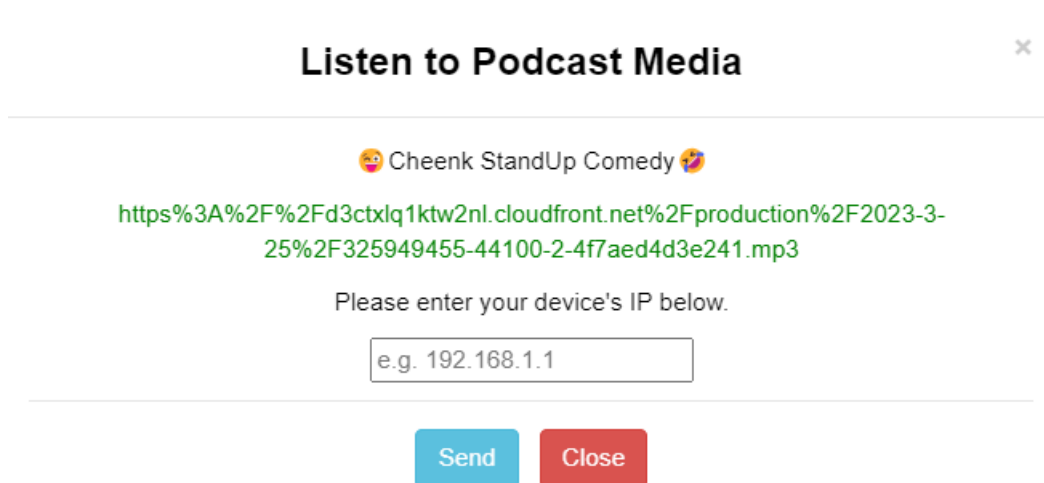

03) Identifiez l'adresse IP de l'appareil (veuillez consulter [7.12.15. Informations sur le réseau](#) à la page 48).


04) Saisissez l'adresse IP dans le champ Adresse IP.

05) Cliquez sur **Envoyer** pour confirmer l'action.

La lecture du podcast sélectionné débutera et vous serez redirigé vers l'écran Gestion des favoris (veuillez consulter [7.1.1. Gestion des favoris, des presets et des options d'écoute depuis un PC ou un smartphone](#) à la page 20).

7.2. Radio Internet

Dans ce menu, vous pouvez rechercher et écouter des stations de radio Internet.

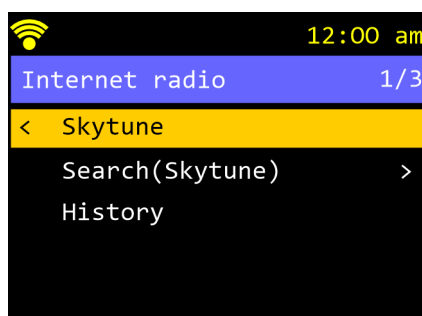


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 3 options suivantes :

- Skytune (veuillez consulter [7.2.1. Skytune](#))
- Rechercher (Skytune) (veuillez consulter [7.2.2. Rechercher \(Skytune\)](#))
- Historique (veuillez consulter [7.2.3. Historique](#))

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.2.1. Skytune

Dans ce menu, vous pouvez parcourir les stations de radio Internet disponibles.

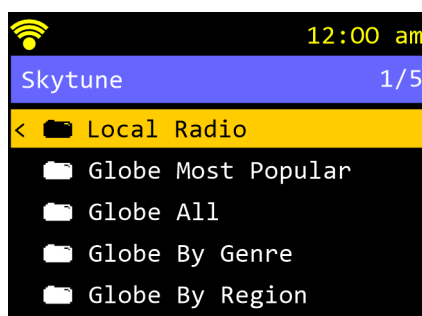

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 5 options suivantes :

- Radio locale : stations de radio Internet locales

- Les plus populaires : stations de radio Internet les plus populaires dans le monde entier
- Toutes : toutes les stations de radio Internet existantes dans le monde entier
- Par genre : stations de radio Internet du monde entier regroupées par genre
- Par région : stations de radio Internet du monde entier regroupées par continent, pays et genre

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.


03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir des dossiers/sous-dossiers.

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour ouvrir des dossiers/sous-dossiers.

05) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour activer les stations de radio Internet.

7.2.2. Rechercher (Skytune)


Dans ce menu, vous pouvez rechercher des stations de radio Internet par nom.

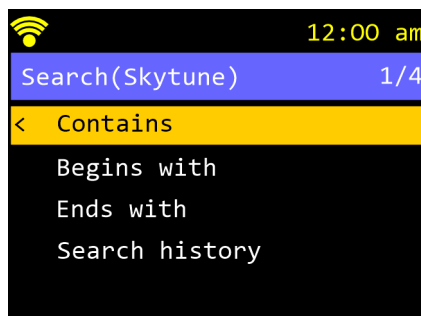

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 4 options suivantes :

- Contient : rechercher des mots et des ensembles de mots
- Commence par : rechercher les lettres initiales du nom
- Se termine par : rechercher les lettres finales du nom
- Historique de recherche : consulter les mots/ensembles de mots/lettres que vous avez recherchés précédemment

02) Si vous sélectionnez Contient, Commence par ou Se termine par, appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'écran affiche :

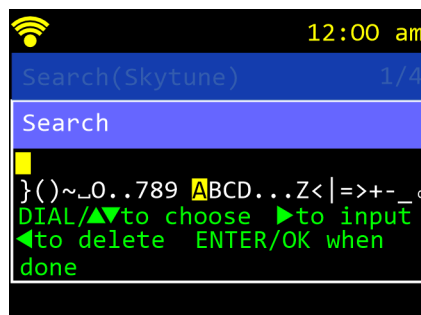


03) Saisissez le texte souhaité. (veuillez consulter [5.5. Saisie de texte](#) à la page 15)

04) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner des stations de radio Internet.

05) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour activer la station de radio Internet sélectionnée.

Si vous sélectionnez Historique de recherche à l'étape 1, appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'écran affiche :

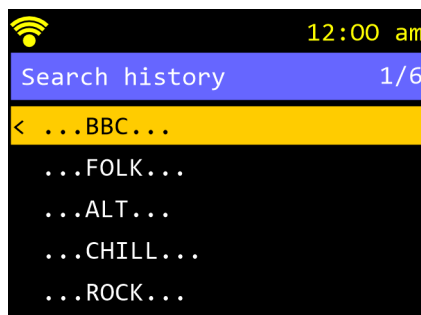

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner le mot ou l'ensemble de mots souhaité

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

L'appareil recherche les stations de radio contenant le mot ou l'ensemble de mots sélectionné.

7.2.3. Historique

Dans ce menu, vous pouvez consulter et activer jusqu'à 99 stations de radio Internet récemment écoutées.




01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner des stations de radio Internet.

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour activer la station de radio Internet sélectionnée.

7.3. Centre multimédia

Dans ce menu, vous pouvez diffuser de la musique à partir d'un serveur multimédia (PC, par exemple) par l'intermédiaire des protocoles UPnP ou DLNA.

- Activez la fonction UPnP sur votre routeur et sur votre PC. Consultez les modes d'emploi du système d'exploitation de votre PC et de votre routeur pour obtenir plus d'informations.
- Sur votre PC, activez le partage des dossiers contenant des fichiers musicaux. Consultez le mode d'emploi du système d'exploitation de votre PC pour obtenir plus d'informations

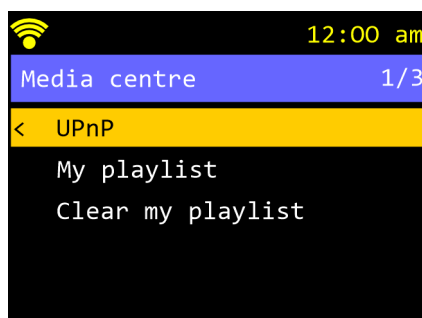


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 3 options suivantes :

- UPnP (veuillez consulter [7.3.1. UPnP](#))
- Ma liste de lecture (veuillez consulter [7.3.2. Ma liste de lecture](#))
- Effacer ma liste de lecture (veuillez consulter [7.3.3. Effacer ma liste de lecture](#))

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.3.1. UPnP

Dans ce menu, vous pouvez accéder au serveur multimédia UPnP.

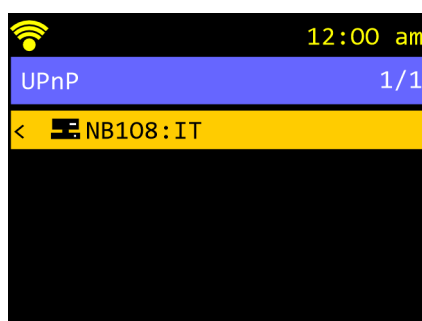

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner le(s) serveur(s) multimédia disponible(s).
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour ouvrir le serveur multimédia.
- 03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour parcourir les dossiers partagés.
- 04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour ouvrir le dossier sélectionné.
- 05) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour parcourir les fichiers musicaux partagés.
- 06) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour lire le fichier musical sélectionné.
- 07) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour ajouter le fichier musical sélectionné à la liste de lecture (veuillez consulter [7.3.2. Ma liste de lecture](#)).

7.3.2. Ma liste de lecture

Dans ce menu, vous pouvez parcourir et écouter vos fichiers musicaux UPnP favoris. Il est possible d'ajouter jusqu'à 99 fichiers musicaux.


Remarque :

pour parcourir vos fichiers musicaux UPnP favoris, vous devez tout d'abord (veuillez consulter [7.3.1. UPnP](#)) les ajouter.

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'un des fichiers musicaux disponibles.
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'appareil lancera la lecture du fichier sélectionné.

7.3.3. Effacer ma liste de lecture


Dans ce menu, vous pouvez effacer la liste de lecture UPnP.

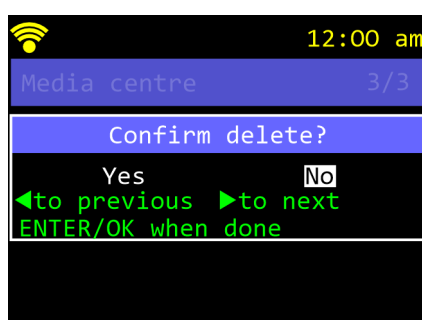

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :
 - Oui : l'appareil effacera la liste de lecture
 - Non : l'écran reviendra au menu précédent
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.4. Lecteur USB

Dans ce menu, vous pouvez lire des fichiers à partir d'une clé USB.

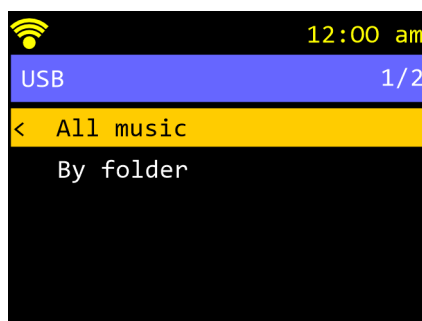

- 01) Insérez une clé USB compatible dans l'**ENTRÉE pour connecteur USB-A (07)**.
- 02) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :
 - Toute la musique
 - Par dossier
- 03) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.
- 04) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner un fichier.
- 05) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Remarques :

- les clés USB utilisant le protocole USB 2.0 (ou antérieur) et contenant jusqu'à 4 000 fichiers sont compatibles.
- Les formats de fichiers compatibles sont les suivants : WAV, MP3, FLAC, AAC et AAC+.

7.5. Lecteur CD


Pour lire un disque compact (CD), insérez un CD dans la **fente pour CD (06)**.

Le lecteur CDI-160BT lancera automatiquement la lecture du disque.

Le lecteur CDI-160BT est doté de boutons permettant de contrôler le lecteur CD (veuillez consulter [7.5.1. Boutons de contrôle du lecteur CD](#) à la page 29).

7.5.1. Boutons de contrôle du lecteur CD

Figure 9

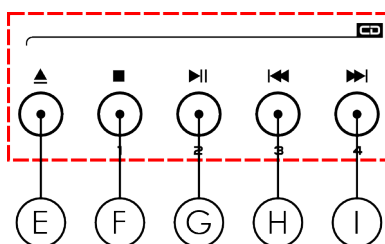

- E) bouton ÉJECTION
- F) bouton ARRÊT
- G) bouton LECTURE/PAUSE
- H) Bouton PRÉCÉDENT
- I) Bouton SUIVANT

- Utilisez le bouton **ÉJECTION** pour éjecter le CD du lecteur CD.
- Utilisez le bouton **ARRÊT** pour arrêter la lecture du CD.
- Utilisez le bouton **LECTURE/PAUSE** pour lire ou mettre en pause le CD.
- Utilisez le bouton **PRÉCÉDENT** pour revenir au début de la piste actuelle ou passer à la piste précédente.
- Utilisez le bouton **SUIVANT** pour passer à la piste suivante.


7.6. Radio DAB

Dans ce menu, vous pouvez parcourir et écouter des stations de radio DAB.


Remarque :

pour naviguer parmi les stations de radio DAB, vous devez les rechercher et les enregistrer sur l'appareil.

- 01) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour démarrer la recherche. Le message « Rechercher une station DAB ? » s'affiche à l'écran.
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'appareil recherchera et enregistrera toutes les stations de radio DAB disponibles. L'écran affiche :

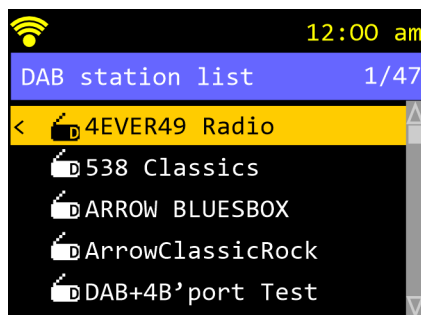

- 03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des stations de radio DAB disponibles.
- 04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

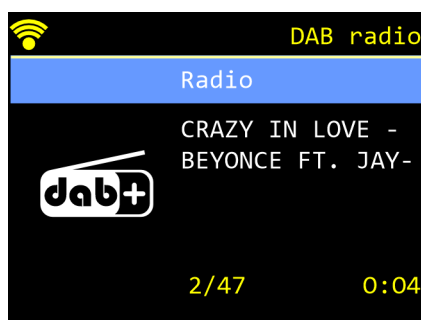


7.7. Radio FM

Dans ce menu, vous pouvez parcourir et écouter des stations de radio FM. Vous pouvez également régler manuellement la fréquence radio FM (veuillez consulter [7.17. Syntonisation manuelle de la fréquence FM](#) à la page 50).

Remarque :


pour naviguer parmi les stations de radio FM, vous devez les rechercher et les enregistrer sur l'appareil.

- 01) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour démarrer la recherche. Le message « Rechercher une station FM ? » s'affiche à l'écran.
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'appareil recherchera et enregistrera toutes les stations de radio FM disponibles. L'écran affiche :

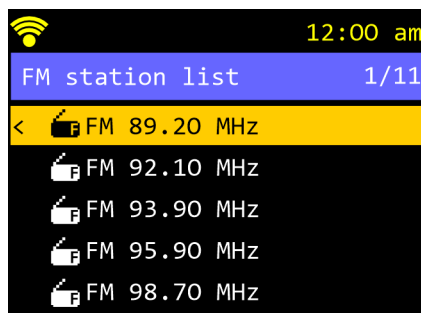


- 03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des stations de radio FM disponibles.

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

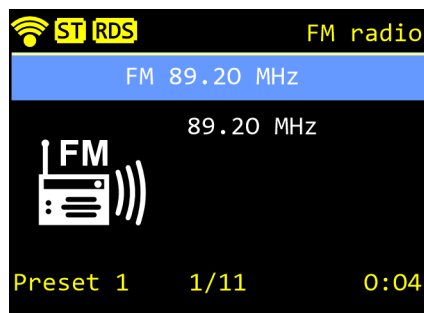


7.8. Streaming Bluetooth

Dans ce menu, vous pouvez diffuser du son par signaux Bluetooth à partir de vos appareils mobiles (smartphone, tablette, ordinateur portable, etc.).

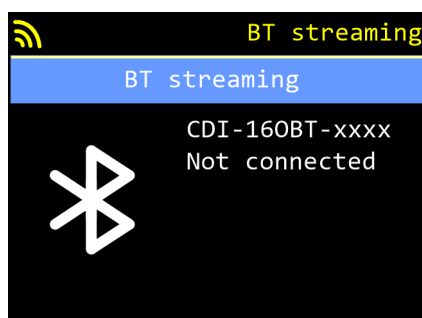

Pour diffuser du son par signaux Bluetooth, le lecteur CDI-160BT doit être associé à votre appareil mobile.


- 01) Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
- 02) Recherchez des appareils Bluetooth disponibles sur votre appareil mobile. L'identifiant du lecteur CDI-160BT est « CDI-160BT-xxxx ».
- 03) Associez le lecteur CDI-160BT à votre appareil mobile. L'écran affiche :

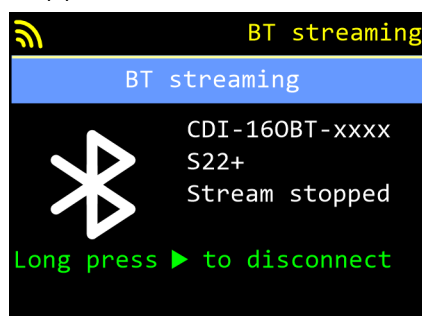

- 04) Recherchez et lisez des fichiers musicaux sur votre appareil mobile, ou visitez des plateformes offrant des services de streaming.
- 05) Le lecteur CDI-160BT recevra des signaux provenant de votre appareil mobile.


7.9. Alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil s'allume. Il est possible de définir 2 alarmes.

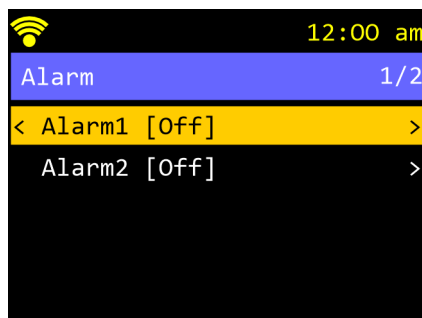

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 alarmes disponibles.


02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'écran affiche :

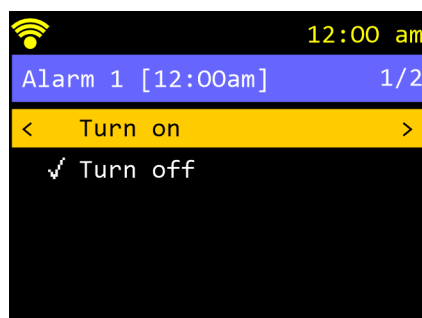

03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Activer : permet de régler l'alarme, reportez-vous à l'étape 4 ci-dessous
- Désactiver : l'affichage revient à l'écran précédent

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'écran affiche :

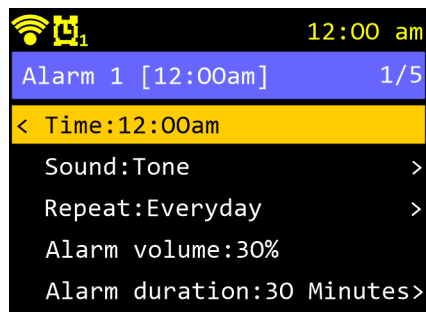


05) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 5 options suivantes :

- Heure (veuillez consulter [7.9.1. Heure](#))
- Son (veuillez consulter [7.9.2. Son](#))
- Répétition (veuillez consulter [7.9.3. Répétition](#))
- Volume de l'alarme (veuillez consulter [7.9.4. Volume de l'alarme](#))
- Durée de l'alarme (veuillez consulter [7.9.5. Durée de l'alarme](#))

06) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.9.1. Heure

Dans ce menu, vous pouvez régler l'heure de l'alarme.

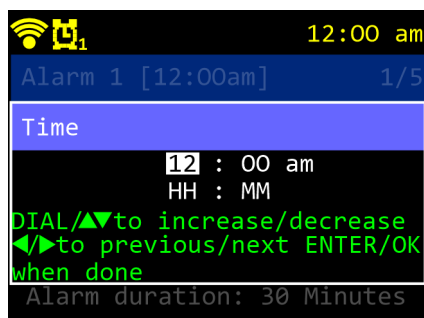

- 01) Appuyez sur les boutons **RETOUR/CONTINUER** pour sélectionner les heures ou les minutes.
- 02) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour régler les valeurs souhaitées. Les plages de réglage vont de 00 à 12 heures (au format 12 heures), de 00 à 23 heures (au format 24 heures), de 00 à 59 minutes, et am ou pm (au format 12 heures (veuillez consulter [7.12.2. Date & Heure](#) à la page 38)).
- 03) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.9.2. Son

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la source sonore de l'alarme. Vous pouvez sélectionner l'une des 4 options suivantes :



01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 4 options suivantes :


- Sonnerie : [sonnerie d'alarme par défaut](#)
- Mes favoris (veuillez consulter [7.1. Mes favoris](#) à la page 19)
- Radio FM (veuillez consulter [7.7. Radio FM](#) à la page 30)
- Radio DAB (veuillez consulter [7.6. Radio DAB](#) à la page 30)

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.9.3. Répétition


Dans ce menu, vous pouvez définir la fréquence de répétition de l'alarme. Les alarmes peuvent être programmées pour certains jours particuliers, ou pour tous les jours de la semaine.

Par défaut, les alarmes sont réglées sur Tous les jours.

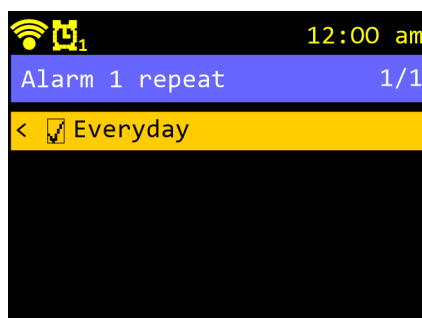

Pour modifier les paramètres :

01) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)**. L'écran affiche :

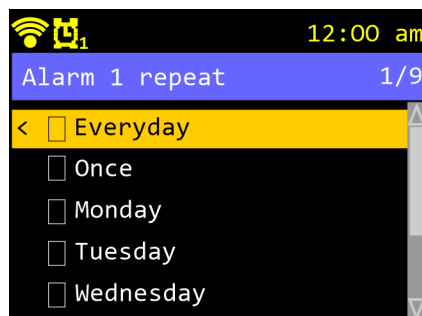

02) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner la fréquence d'alarme souhaitée.


03) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer votre choix.

04) Répétez les étapes 02 et 03 pour régler l'alarme pour plusieurs jours.

05) Appuyez sur le bouton RETOUR pour confirmer et revenir au menu précédent.

7.9.4. Volume de l'alarme

Dans ce menu, vous pouvez régler le volume de l'alarme.

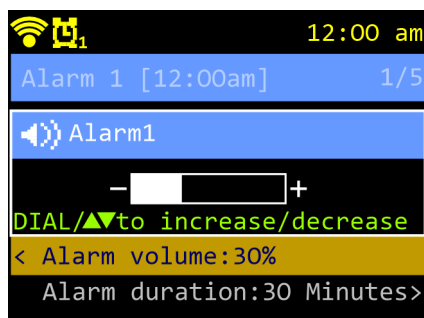


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour régler le volume de l'alarme. La plage de réglage va de 3 à 100 %, par incréments de 3 %.

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.9.5. Durée de l'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir la durée de l'alarme.

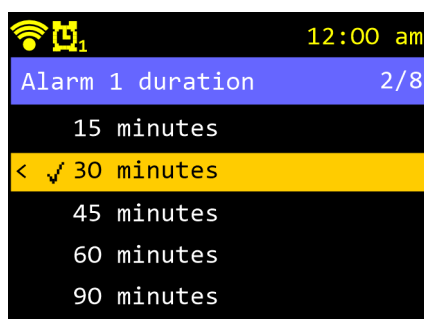

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour régler la durée de l'alarme. La plage de réglage va de 15 à 180 minutes (8 incréments : 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 minutes).

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.10. Minuterie

Dans ce menu, vous pouvez régler la minuterie.

01) Appuyez sur les boutons **RETOUR** ou **CONTINUER** pour régler la minuterie.



02) Appuyez sur les boutons **RETOUR** ou **CONTINUER** pour sélectionner les heures, les minutes et les secondes.


03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour régler la minuterie. Les plages de réglage vont de 00 à 99 heures, de 00 à 59 minutes et de 00 à 59 secondes.

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'appareil effectuera un compte à rebours jusqu'à zéro, et il arrêtera la lecture de tout média lorsque le temps défini sera écoulé.

Pour mettre en pause/reprendre la minuterie, appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)**.

7.11. Veille programmée


Dans ce menu, vous pouvez régler la minuterie de veille programmée.

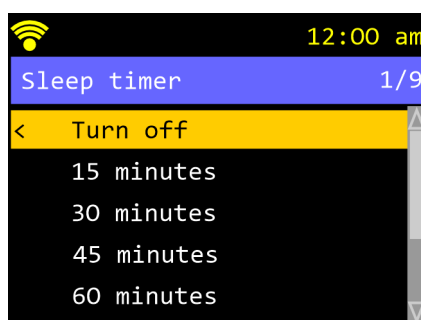

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour régler la minuterie de veille programmée. La plage de réglage va de 15 à 180 minutes (8 incréments : 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 minutes), et l'option Désactiver (aucune minuterie de veille programmée) est également disponible.
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. L'appareil passera en mode veille lorsque le temps sera écoulé.

7.12. Paramètres


Dans ce menu, vous pouvez consulter et modifier les paramètres de l'appareil.

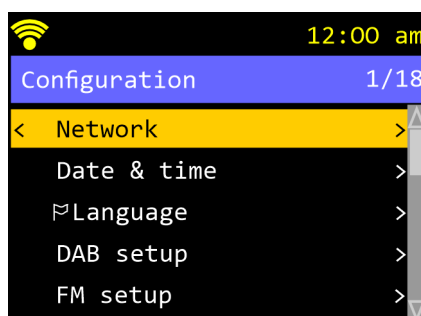

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'un des 18 sous-menus suivants :
 - Réseau (veuillez consulter [7.12.1. Réseau](#))
 - Date & heure (veuillez consulter [7.12.2. Date & Heure](#))
 - Langue (veuillez consulter [7.12.3. Langue](#))
 - Configuration DAB (veuillez consulter [7.12.4. Configuration DAB](#))
 - Configuration FM (veuillez consulter [7.12.5. Configuration FM](#))
 - Radio locale (veuillez consulter [7.12.6. Radio locale](#))
 - Configuration de la lecture (veuillez consulter [7.12.7. Configuration de la lecture](#))
 - Options de démarrage (veuillez consulter [7.12.8. Options de démarrage](#))
 - Économie d'énergie automatique (veuillez consulter [7.12.9. Économie d'énergie automatique](#))
 - Luminosité (veuillez consulter [7.12.10. Luminosité](#))
 - Égaliseur (veuillez consulter [7.12.11. Égaliseur](#))
 - Durée de la mémoire tampon (veuillez consulter [7.12.12. Durée de la mémoire tampon](#))
 - Sortie de ligne/numérique (veuillez consulter [7.12.13. Sortie de ligne/numérique](#))
 - Minuterie (veuillez consulter [7.12.14. Minuterie](#))
 - Informations sur le réseau (veuillez consulter [7.12.15. Informations sur le réseau](#))
 - Informations sur le système (veuillez consulter [7.12.16. Informations sur le système](#))
 - Mise à jour du logiciel (veuillez consulter [7.12.17. Mise à jour du logiciel](#))
 - Rétablir les valeurs par défaut (veuillez consulter [7.12.18. Rétablir les valeurs par défaut](#))
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.1. Réseau

Dans ce menu, vous pouvez configurer le réseau.

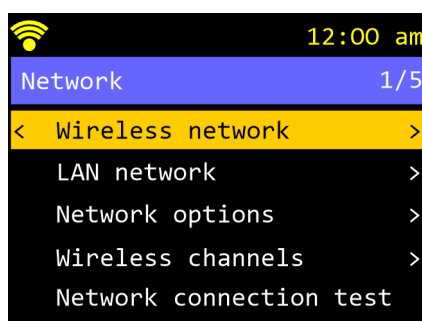

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'un des 5 sous-menus suivants :

- Réseau sans fil
- Réseau LAN
- Options du réseau
- Canaux sans fil
- Test de connexion au réseau

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Réseau sans fil

Dans ce sous-menu, vous pouvez configurer le réseau Wi-Fi.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 6 options suivantes :

- Ajouter un réseau sans fil : permet d'ajouter un réseau sans fil à la liste (veuillez consulter [5.4.1. Configuration Wi-Fi](#) à la page 14)
- Supprimer un réseau sans fil : permet de supprimer un réseau sans fil de la liste
- Point d'accès : permet de modifier le point d'accès actif, si nécessaire indique la qualité du signal. Si la puissance du signal est inférieure à 70 dBm, vérifiez la position du routeur ou s'il présente d'éventuelles erreurs
- Signal :
- IP : permet de choisir entre les options Dynamique et Fixe
- DNS : permet de choisir entre les options Dynamique et Fixe

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer votre choix.

03) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer la modification ou la suppression de l'élément, ou appuyez sur le **bouton RETOUR (C)** pour abandonner.

Réseau LAN

Dans ce sous-menu, vous pouvez modifier les paramètres du réseau LAN.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'un des 2 sous-menus suivants :

- IP : permet de choisir entre les options Dynamique et Fixe
- DNS : permet de choisir entre les options Dynamique et Fixe

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour ouvrir les sous-menus.

03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner les options.

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Options du réseau

Dans ce sous-menu, vous pouvez configurer l'accès au Wi-Fi.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 3 options suivantes :

- Toujours activé : le Wi-Fi reste activé en permanence. Cela permet un accès plus rapide lors du démarrage de l'appareil
- Arrêt automatique après 15 s : le Wi-Fi est désactivé après une durée de 15 secondes lorsqu'il n'est pas utilisé, afin d'économiser de l'énergie
- Arrêt automatique après 30 s : le Wi-Fi est désactivé après une durée de 30 secondes lorsqu'il n'est pas utilisé, afin d'économiser de l'énergie

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Canaux Wi-Fi

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir les canaux radio Wi-Fi du pays.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 4 options suivantes :

- Chine
- Japon
- États-Unis
- Europe


02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Test de connexion au réseau

Sélectionnez cette option si vous souhaitez effectuer un test de connexion au réseau.

7.12.2. Date & Heure

Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres de date et d'heure.

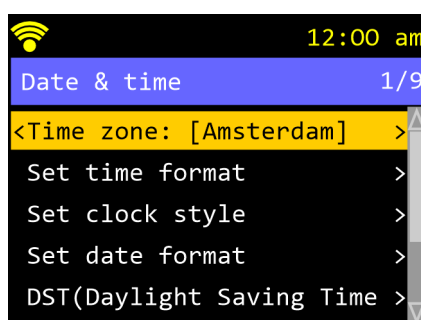

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 9 options suivantes :

- Fuseau horaire
- Définir le format de l'heure
- Définir le style de l'horloge
- Définir le format de la date
- Heure d'été
- NTP
- Serveur NTP
- Régler l'heure à partir du signal DAB
- Régler l'heure à partir du signal FM

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Fuseau horaire

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir le fuseau horaire.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Configuration automatique du fuseau horaire : le fuseau horaire sera défini automatiquement
- Configuration manuelle du fuseau horaire : permet de choisir manuellement le fuseau horaire. Les fuseaux horaires sont regroupés par continent et par pays.

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Définir le format de l'heure

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir le format d'affichage de l'heure.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- 12 heures : format 12 heures
- 24 heures : format 24 heures

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Définir le style de l'horloge

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir le style de l'horloge.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 3 options suivantes :

- Horloge numérique : une horloge numérique s'affiche à l'écran
- Horloge analogique 1 : une horloge analogique s'affiche à l'écran
- Horloge analogique 2 : une horloge analogique s'affiche à l'écran

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Définir le format de la date

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir le format d'affichage de la date.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- JJ/MM/AAAA : jour, mois, année
- MM/JJ/AAAA : mois, jour, année

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Heure d'été

Dans ce sous-menu, vous pouvez activer ou désactiver l'heure d'été.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Heure d'été activée : l'appareil affichera l'heure d'été ou l'heure d'hiver
- Heure d'été désactivée : l'appareil ne changera pas d'heure automatiquement

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

NTP (Protocole de synchronisation du réseau)

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir si l'appareil affichera automatiquement l'heure du réseau ou non.


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Utiliser l'heure du réseau : l'appareil affichera l'heure du réseau
- Ne pas utiliser l'heure du réseau : l'appareil n'affichera pas l'heure du réseau

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Serveur NTP

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir le serveur de temps, nécessaire pour le réglage automatique de l'heure.

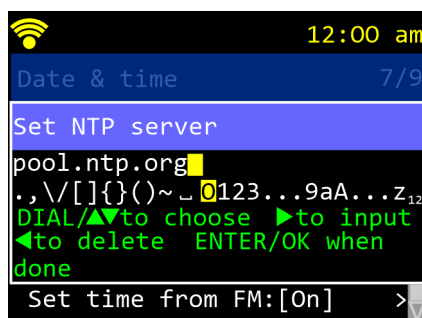

Saisissez le texte souhaité. (veuillez consulter [5.5. Saisie de texte](#) à la page 15)

Régler l'heure à partir du signal DAB

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir si l'appareil affichera l'heure de l'émetteur DAB ou non.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Activé : l'heure de l'émetteur DAB est activée
- Désactivé : l'heure de l'émetteur DAB est désactivée

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Régler l'heure à partir du signal FM

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir si l'appareil affichera l'heure de l'émetteur FM ou non.


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Activé : l'heure de l'émetteur FM est activée
- Désactivé : l'heure de l'émetteur FM est désactivée

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.3. Langue

Dans ce menu, vous pouvez définir la langue du menu principal.

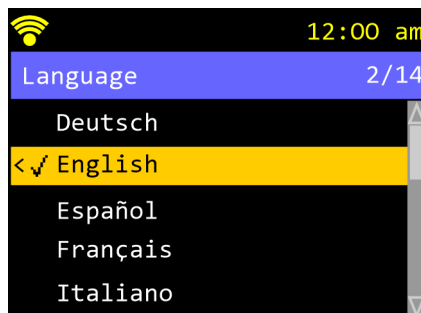


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 14 langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, russe, tchèque, hongrois, slovaque, roumain, croate ou chinois.

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.4. Configuration DAB

Dans ce menu, vous pouvez rechercher, enregistrer et écouter des stations de radio DAB.

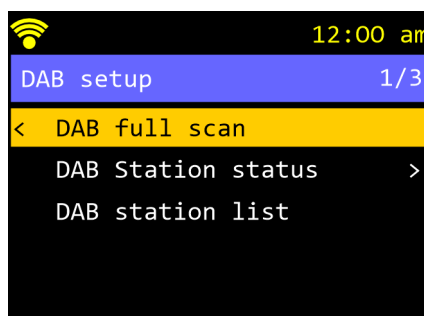


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 3 options suivantes :

- Recherche DAB complète : l'appareil recherchera et sauvegardera toutes les stations de radio DAB disponibles
- Statut de la station DAB : l'appareil affichera le statut de chaque station de radio DAB
- Liste des stations DAB : permet de parcourir l'ensemble des stations de radio DAB


02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Pour naviguer parmi les stations de radio DAB, vous devez les rechercher et les enregistrer sur la radio Internet. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des stations de radio à la liste de recherche :

01) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour démarrer la recherche. L'appareil recherchera et enregistrera toutes les stations de radio DAB disponibles. L'écran affiche :

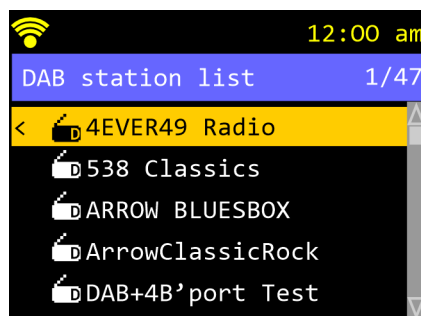


- 02) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des stations de radio DAB disponibles.
- 03) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

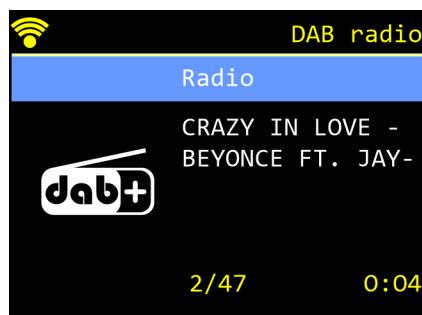

7.12.5. Configuration FM

Dans ce menu, vous pouvez configurer, parcourir et écouter des stations de radio FM.

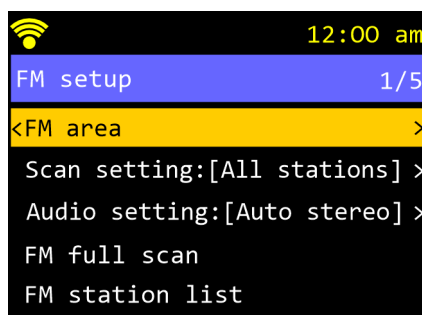

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'un des 5 sous-menus suivants :
- Zone FM : permet de sélectionner la zone FM souhaitée
 - Paramètres de recherche : paramètres de la recherche FM
 - Paramètres audio : permet de choisir entre Stéréo et Mono
 - Recherche FM complète : l'appareil recherchera et enregistrera toutes les stations de radio FM disponibles.
 - Liste des stations FM : permet de parcourir l'ensemble des stations de radio FM
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Zone FM

Dans ce sous-menu, vous pouvez sélectionner la zone FM dans laquelle l'appareil recherchera des stations de radio FM.

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 5 zones FM :
- Asie > Japon
 - Asie > Autres
 - Amériques
 - Europe > Europe de l'Est
 - Europe > Autres
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Paramètres de recherche

Dans ce sous-menu, vous pouvez régler les paramètres de recherche FM.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Stations à fort signal uniquement : l'appareil recherchera et enregistrera uniquement les stations de radio FM dont la puissance des signaux est suffisamment élevée.
- Toutes les stations : l'appareil recherchera et enregistrera toutes les stations de radio FM disponibles.

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Paramètres audio

Dans ce sous-menu, vous pouvez régler les paramètres audio.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :


- Mono forcé : l'appareil n'utilisera qu'un seul canal pour convertir un signal en son
- Stéréo automatique : l'appareil utilisera plusieurs canaux pour convertir des signaux multiples en son

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Recherche FM complète


Dans ce sous-menu, l'appareil recherchera et enregistrera toutes les stations de radio FM disponibles.

01) Une fois la recherche terminée, l'écran affiche :

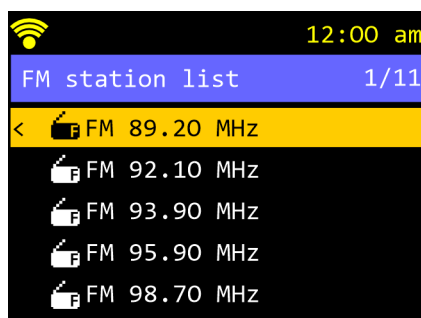


02) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des stations de radio FM disponibles.

03) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

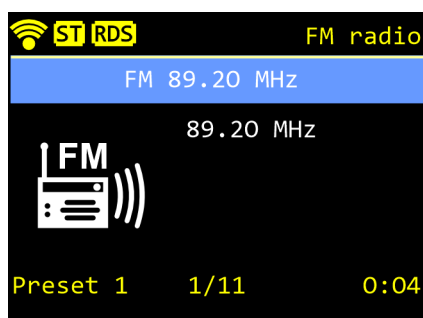


Liste des stations FM

Dans ce sous-menu, vous pouvez parcourir et écouter les stations de radio FM.

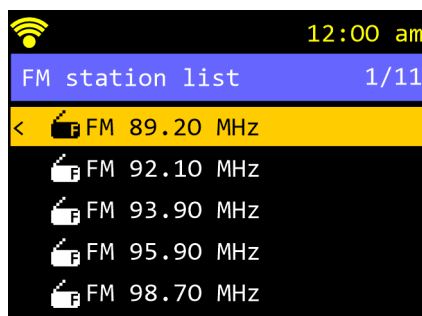

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des stations de radio FM disponibles.

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

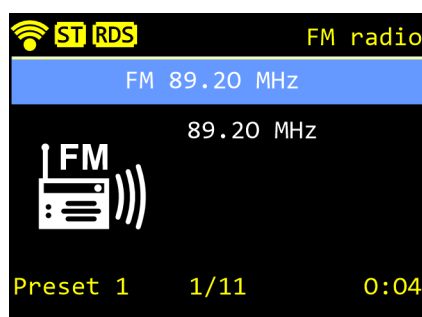

7.12.6. Radio locale


Dans ce sous-menu, vous pouvez régler les paramètres de radio locale.

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :
- Configuration automatique de la radio locale : l'appareil recherchera automatiquement des stations de radio dans votre zone
 - Configuration manuelle de la radio locale : permet de sélectionner manuellement votre zone. Les zones locales sont regroupées par continent et par pays

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.7. Configuration de la lecture

Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres de lecture du centre multimédia.

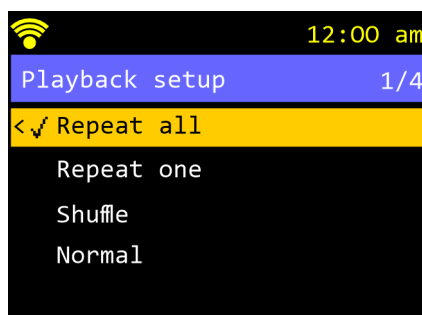

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 4 options suivantes :


- Tout répéter : l'appareil répétera toutes les pistes
- Répétition unique : l'appareil ne répétera qu'une seule piste
- Aléatoire : l'appareil lira une fois chacune des pistes, dans un ordre aléatoire

- Normal : l'appareil lira une fois chacune des pistes

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.8. Options de démarrage

Dans ce menu, vous pouvez définir le comportement de l'appareil lors du démarrage.

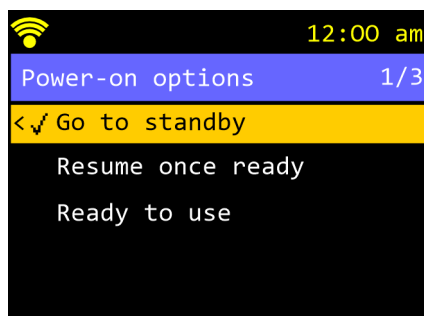

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 3 options suivantes :

- Mettre en veille : l'appareil activera le mode veille
- Reprendre après le démarrage : l'appareil exécutera le dernier mode de fonctionnement actif
- Disponible : l'appareil reviendra au menu principal

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.9. Économie d'énergie automatique

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, vous pouvez choisir la durée après laquelle il passera en mode d'économie d'énergie.


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- 15 minutes : l'appareil passera en mode d'économie d'énergie après 15 minutes d'inactivité
- 30 minutes : l'appareil passera en mode d'économie d'énergie après 30 minutes d'inactivité

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.10.Luminosité

Dans ce menu, vous pouvez définir le comportement de l'écran et sa luminosité.

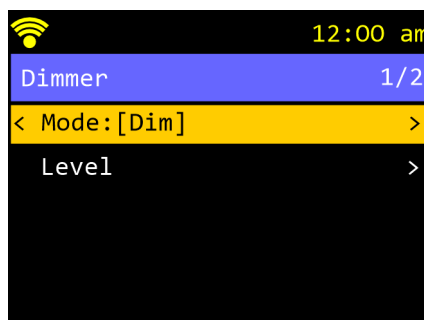

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'un des 2 sous-menus suivants :

- Mode : permet de définir le comportement de l'écran
- Niveau : permet de régler la luminosité de l'écran

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Mode

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir le comportement de l'écran.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Normal : la luminosité maximale de l'écran sera maintenue
- Atténué : la luminosité de l'écran sera atténuée au bout de 15 secondes

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Niveau

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir la luminosité de l'écran.

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Lumineux : permet de régler la luminosité maximale de l'écran. La plage de réglage va de 20 à 100 %.
- Atténué : permet de régler la luminosité de l'écran lorsqu'il est atténué. La plage de réglage va de 0 à 100 %.


02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour régler les valeurs souhaitées.

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.11.Égaliseur

Dans ce menu, vous pouvez choisir l'un des 5 presets de l'égaliseur, ou vous pouvez le configurer vous-même (Avancé).

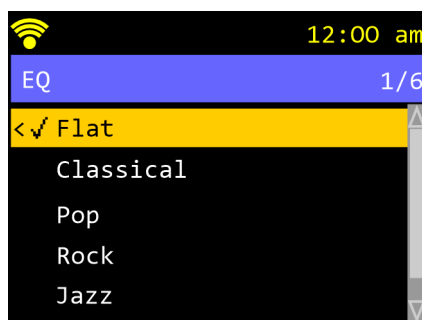


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 6 options suivantes :

- 5 presets de l'égaliseur : Flat, Classique, Pop, Rock, Jazz
- Avancé

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Avancé

Si vous avez choisi l'option Avancé, suivez les étapes ci-dessous :

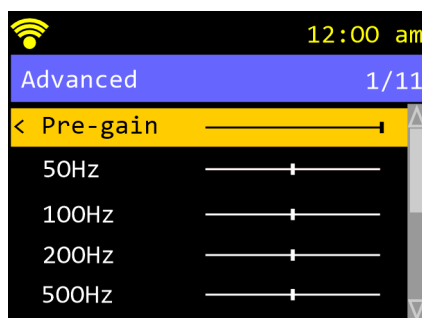

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'un des 11 paramètres suivants :

- Pré-gain : de -12 dB à 0 dB
- 50 Hz : de -12 dB à +12 dB
- 100 Hz : de -12 dB à +12 dB
- 200 Hz : de -12 dB à +12 dB
- 500 Hz : de -12 dB à +12 dB
- 1 kHz : de -12 dB à +12 dB
- 1,5 kHz : de -12 dB à +12 dB
- 2 kHz : de -12 dB à +12 dB
- 5 kHz : de -12 dB à +12 dB
- 10 kHz : de -12 dB à +12 dB
- 14 kHz : de -12 dB à +12 dB


02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

03) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner les valeurs.

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.12.Durée de la mémoire tampon

Dans ce menu, vous pouvez définir la durée de la mémoire tampon. Lorsque l'appareil est allumé, les données sont stockées temporairement dans la mémoire tampon, afin d'éviter d'éventuelles interruptions au cours du transfert des données. Si votre réception Internet est médiocre, il est possible d'augmenter la durée de la mémoire tampon, afin de réduire ces interruptions potentielles.

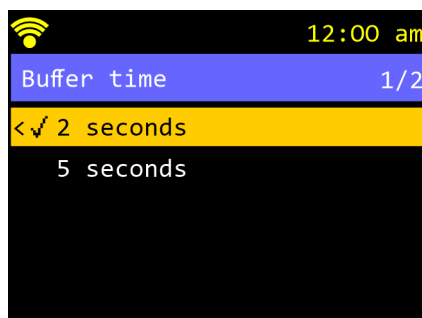


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- 2 secondes
- 5 secondes

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.13.Sortie de ligne/numérique

Dans ce menu, vous pouvez définir le niveau de gain de la sortie de ligne/numérique.

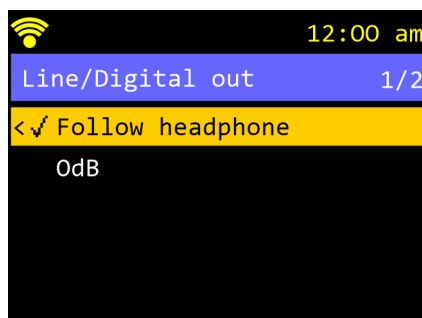


01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Suivre le casque
- 0 dB

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.14.Minuterie

Dans ce menu, vous pouvez régler le volume et la durée de la minuterie.

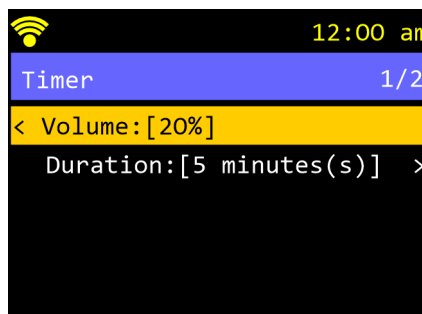

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'un des 2 sous-menus suivants :

- Volume
- Durée

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

Volume

Dans ce sous-menu, vous pouvez régler le volume de la minuterie.

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour régler le volume de la minuterie. La plage de réglage va de 3 à 100 %.
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.


Durée

Dans ce sous-menu, vous pouvez régler la durée de la minuterie.

- 01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 3 options suivantes :
 - 1 minute : la minuterie retentira pendant 1 minute
 - 5 minutes : la minuterie retentira pendant 5 minutes
 - 15 minutes : la minuterie retentira pendant 15 minutes
- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.12.15. Informations sur le réseau


Dans ce menu, vous pouvez consulter les paramètres du réseau auquel l'appareil est connecté.

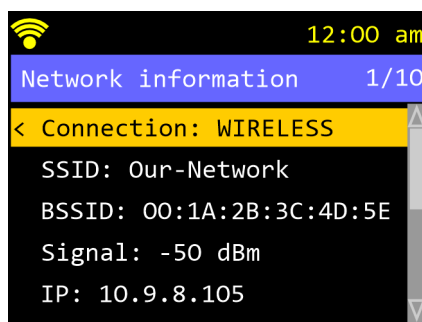

Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour parcourir toutes les informations.

7.12.16. Informations sur le système

Dans ce menu, vous pouvez consulter les informations sur le système de l'appareil.

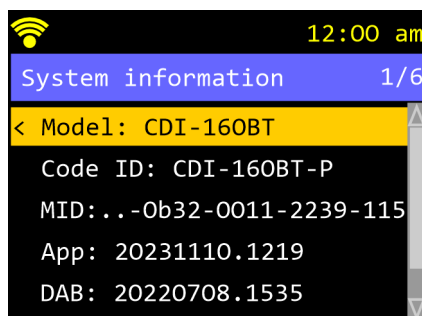

Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour parcourir toutes les informations.


7.12.17. Mise à jour du logiciel

Dans ce menu, vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil. Si la version la plus récente du logiciel est déjà installée, l'écran indique « Déjà mis à jour ».

N'éteignez pas l'appareil lors de la mise à jour du logiciel.

7.12.18. Rétablir les valeurs par défaut

Dans ce menu, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'appareil.

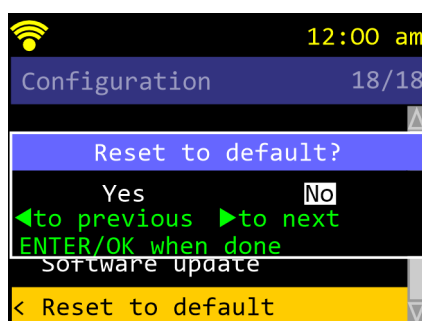

01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour choisir l'une des 2 options suivantes :

- Oui : réinitialisation des paramètres de l'appareil aux paramètres d'usine par défaut
- Non : annulation de la réinitialisation et retour au menu précédent

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.13. Podcasts

Dans ce menu, vous pouvez parcourir, rechercher et écouter des podcasts.



01) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'un des 6 sous-menus suivants :


- Réécouter : permet de sélectionner un podcast que vous avez déjà écouté et de le réécouter
- Abonnements : permet de sélectionner un podcast auquel vous êtes abonné et de le réécouter
- Historique : permet d'afficher l'historique des podcasts que vous avez écoutés
- Parcourir : permet de parcourir les podcasts organisés par genre
- Rechercher : permet de rechercher des podcasts (veuillez consulter [5.5. Saisie de texte](#) à la page 15)
- Historique de recherche : permet d'afficher votre historique de recherche

02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.


7.14. Enregistrement des stations de radio Internet dans Mes favoris

Vous pouvez enregistrer des stations de radio Internet dans Mes favoris (veuillez consulter [7.1. Mes favoris](#) à la page 19).

Lorsqu'une station de radio Internet est active, l'écran affiche :

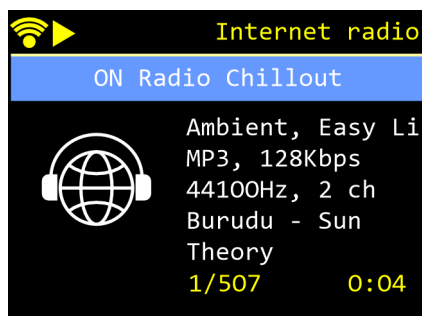

Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour enregistrer la station de radio Internet dans Mes favoris. Le message suivant s'affiche temporairement à l'écran :

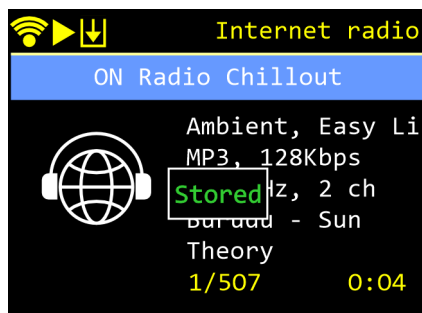

7.15. Affichage des informations sur la station de radio

Vous pouvez afficher des informations sur la station de radio Internet, DAB ou FM que vous êtes en train d'écouter.

- 01) Activez une station de radio Internet (veuillez consulter [7.2. Radio Internet](#) à la page 25), DAB (veuillez consulter [7.6. Radio DAB](#) à la page 30) ou FM (veuillez consulter [7.7. Radio FM](#) à la page 30).
- 02) Appuyez à plusieurs reprises sur le **bouton CONTINUER (D)** pour parcourir les différents écrans d'information.

Remarque :

les écrans affichent les informations disponibles, telles que la station de radio, la piste en cours de lecture, la qualité du signal radio, l'heure, etc.


7.16. Réglage du volume

Pour régler le volume, tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** vers la gauche ou vers la droite pour diminuer ou augmenter le volume.


7.17. Syntonisation manuelle de la fréquence FM

Vous pouvez syntoniser manuellement la fréquence radio FM.

- 01) Activez une station de radio FM (veuillez consulter [7.7. Radio FM](#) à la page 30).

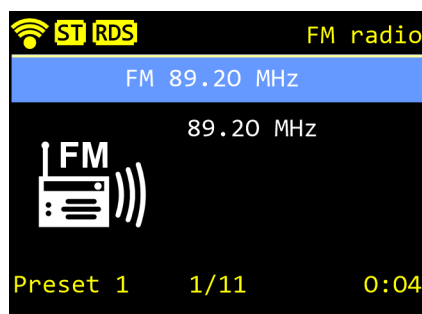

- 02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche « Syntonisation » dans l'angle inférieur droit :

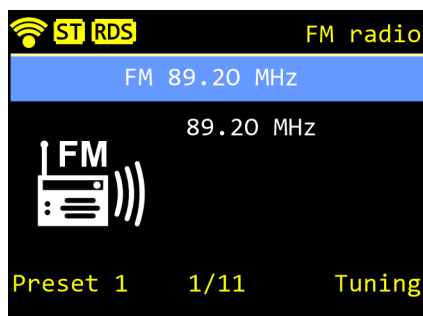


03) Appuyez sur les boutons **RETOUR (C)** ou **CONTINUER (D)** pour diminuer ou augmenter la fréquence.

04) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le message « Syntonisation » disparaisse.

7.18. Modification des listes


Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les stations de radio sont enregistrées, et supprimer des stations de radio des listes.

01) Activez une station de radio Internet (veuillez consulter [7.2. Radio Internet](#) à la page 25), DAB (veuillez consulter [7.6. Radio DAB](#) à la page 30) ou FM (veuillez consulter [7.7. Radio FM](#) à la page 30) et accédez à la liste des stations de radio disponibles. Par exemple, si vous êtes dans le menu Radio FM, l'écran affiche :

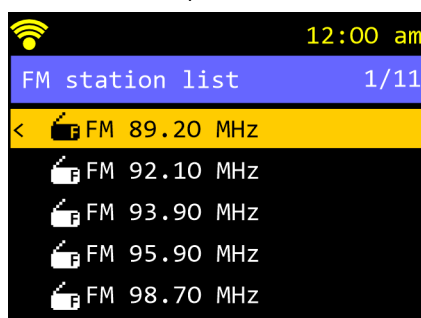

02) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner la station de radio souhaitée.

03) Appuyez sur le bouton **CONTINUER (D)**. L'écran affiche :

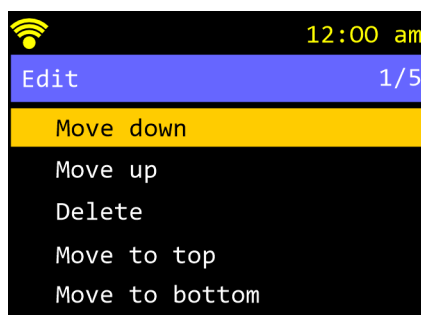

04) Tournez le **bouton de réglage/sélection (09)** pour sélectionner l'une des 5 options suivantes :

- Déplacer vers le bas : la station de radio se déplacera d'une position vers le bas
- Déplacer vers le haut : la station de radio se déplacera d'une position vers le haut
- Supprimer : la station de radio sera supprimée de la liste
- Placer en haut de la liste : la station de radio sera positionnée tout en haut de la liste
- Placer en bas de la liste : la station de radio sera positionnée tout en bas de la liste

05) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** pour confirmer.

7.19. Utilisation de l'alarme

Pour utiliser la fonction d'alarme :

01) Réglez l'alarme (veuillez consulter [7.9. Alarme](#) à la page 32). Lorsque l'alarme retentit, l'écran affiche :




02) Appuyez sur le **bouton de réglage/sélection (09)** ou sur le **bouton veille (02)** pour éteindre l'alarme.

7.20. Télécommande

L'appareil peut être contrôlé à l'aide de la télécommande IR incluse. Elle fonctionne avec 2 piles AAA, non incluses.

7.20.1. Saisie de texte avec la télécommande

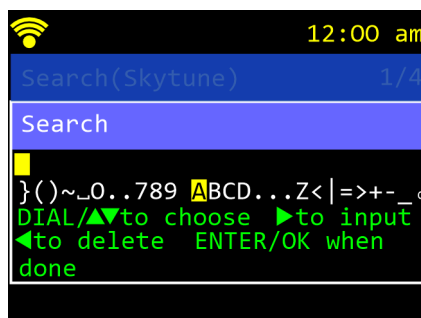

Pour saisir un mot de passe ou rechercher un ensemble de mots avec la télécommande :


- 01) Appuyez sur les curseurs **HAUT/BAS** pour choisir les caractères (veuillez consulter [7.20.2. Fonctions des boutons de la télécommande](#) à la page 53).
- 02) Appuyez sur le curseur **DROIT** pour confirmer.
- 03) Si vous souhaitez effectuer une correction, appuyez sur le curseur **GAUCHE** pour supprimer le caractère erroné.
- 04) Répétez les étapes 1 à 3 pour saisir le mot ou l'ensemble de mots souhaité.
- 05) Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Les caractères disponibles sont les lettres majuscules, les chiffres, les signes de ponctuation et certains symboles.

Remarque :

vous pouvez également appuyer à plusieurs reprises sur les boutons 2 à 9 pour saisir des mots ou des ensembles de mots. Un ensemble de lettres est attribué à chacun des boutons numériques (2 à 9).

7.20.2. Fonctions des boutons de la télécommande

Bouton	Description	Fonction
	Sourdine	Activation/désactivation de la sourdine
	Marche/Arrêt	Activation/désactivation du mode veille
	0 — 9	Chiffres et lettres
	Ajouter à mes favoris	Appuyer et maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour ajouter une station à Mes favoris
	Mes favoris	Ouverture du menu Mes favoris
	Curseur haut	Déplacement vers le haut
	Curseur bas	Déplacement vers le bas
	Curseur gauche	Déplacement vers la gauche Retour à un écran de menu précédent Annulation des actions
	Curseur droit	Déplacement vers la droite Ouverture du menu Modifier les listes (veuillez consulter 7.18. Modification des listes à la page 51) lorsque la liste des stations de radio est affichée.
	OK	OK/sélectionner
	Alarme	Ouverture du menu Alarme
	Veille programmée	Ouverture du menu Veille programmée
	Volume +	Augmentation du volume
	Volume -	Diminution du volume
	Menu principal	Ouverture du menu principal
	Mode	Activation/désactivation des modes de contrôle
	Égaliseur	Ouverture du menu Égaliseur
	Précédent	Choisir la station précédente
	Suivant	Choisir la station suivante
	Lecture/pause	Lire/mettre en pause la diffusion
	Informations sur le réseau	Ouverture du menu Informations sur le réseau
	Informations	Activation/désactivation des informations
	Luminosité	Ouverture du menu Luminosité

8. Dépannage

Ce guide de dépannage contient des solutions à des problèmes qui peuvent être résolus par une personne ordinaire. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Toute modification non autorisée de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dégâts matériels.

Confiez les réparations à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International au cas où la solution ne serait pas décrite dans le tableau.

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas alimenté	- Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que les câbles sont branchés - Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode « veille »
	Le fusible interne est grillé	Contactez votre distributeur Highlite International
Pas de son	Le volume est réglé au minimum	Augmentez le volume
Échec de la connexion de l'appareil au réseau Wi-Fi	L'antenne Wi-Fi n'est pas connectée	Assurez-vous que l'antenne Wi-Fi fournie est installée et en position verticale
	Le réseau Wi-Fi n'est pas opérationnel	- Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est opérationnel - Assurez-vous qu'un serveur DHCP est disponible - Assurez-vous que l'adresse IP statique est configurée - Assurez-vous que le pare-feu ne bloque pas les ports de sortie
	Le routeur limite l'accès aux adresses MAC	Assurez-vous que l'adresse MAC (Wi-Fi MAC ou LAN MAC dans le menu Informations sur le réseau (veuillez consulter 7.12.15. Informations sur le réseau à la page 48)) est ajoutée à la liste d'autorisation de votre routeur (point d'accès)
	Le signal Wi-Fi est trop faible	Rapprochez l'appareil du routeur
	Méthode de chiffrement non prise en charge	Assurez-vous que la méthode de chiffrement est définie sur WEP, WPA ou WPA2
	Mot de passe Wi-Fi incorrect	Entrez le bon mot de passe Wi-Fi
Échec de la connexion Bluetooth	L'antenne Bluetooth n'est pas connectée	Assurez-vous que l'antenne Bluetooth fournie est installée et en position verticale
DAB ou FM ne fonctionne pas, ou le signal est faible	Réception insuffisante ou interférences	- Assurez-vous que l'antenne DAB/FM fournie est installée et déroulée - Assurez-vous que l'appareil n'est pas situé à proximité d'autres appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences - Rapprochez l'appareil d'une fenêtre pour améliorer la réception
Le serveur multimédia n'est pas disponible	Réseau incorrect	Assurez-vous que l'appareil et le serveur multimédia sont connectés au même réseau
	Le pare-feu limite l'accès	Désactivez votre pare-feu et réessayez
Interruptions lors de la lecture (mise en mémoire tampon)	La bande passante est trop faible ou surchargée	Augmentez la durée de mémoire tampon (veuillez consulter 7.12.12. Durée de la mémoire tampon à la page 47)

L'appareil ne répond pas à la télécommande	La télécommande est hors de portée du capteur infrarouge	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur IR
	Les piles de la télécommande sont épuisées	Remplacez les piles de la télécommande (veuillez consulter 4.8. Installation des piles à la page 12)

9. Entretien

9.1. Consignes de sécurité pour la maintenance



DANGER

Décharge électrique due à une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil

Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

9.2. Maintenance préventive



Attention

Avant toute utilisation, examinez visuellement l'appareil pour déceler d'éventuels défauts.

Assurez-vous que :

- Le boîtier n'est pas endommagé.
- Le câble d'alimentation n'est pas endommagé et ne semble pas fragilisé.

9.2.1. Instructions pour le nettoyage

Pour nettoyer l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- 01) Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- 02) Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 5 minutes.
- 03) Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sans peluches.



Attention

- Ne plongez l'appareil dans aucun liquide.
- N'utilisez pas d'alcool ni de solvants.

9.3. Maintenance corrective

L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. N'ouvrez pas l'appareil et n'effectuez aucune modification.

Confiez les réparations et la maintenance à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre distributeur Highlite International pour plus d'informations.

10. Désinstallation, transport et entreposage

- Si possible, réutilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avant de le ranger (veuillez consulter [9.2.1. Instructions pour le nettoyage](#) à la page 55).
- Si possible, rangez l'appareil dans son emballage d'origine.

11. Élimination



Élimination correcte de ce produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, son emballage ou ses documents, indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Débarrassez-vous de ce produit le déposant dans un point de collecte spécialisé dans le recyclage des équipements électriques et électroniques. Cela permet d'éviter toute pollution de l'environnement ou d'éventuelles blessures corporelles dues à une élimination incontrôlée des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales ou le distributeur agréé.

12. Approbation



Par la présente, Highlite International déclare que l'appareil CDI-160BT, code produit D1244, est conforme à la directive 2014/53/EU (RED – directive relative aux équipements radio).

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur la page du produit concerné sur le site Web de Highlite International (www.highlite.com).

DAP