

Guía de seguridad

Elementos incluidos

Dentro del embalaje encontrará los siguientes elementos.
Tenga cuidado de no dañar estos objetos al abrir el embalaje.
Conserve la caja y las protecciones por si alguna vez necesita transportar el aparato.
Póngase en contacto con su distribuidor si echa en falta alguno de estos elementos o si observa que alguno de ellos ha resultado dañado durante el transporte.

- Unidad principal x 1
- Adaptador de corriente (TASCAM PS-M1524A) x1
- Cable de alimentación para adaptador de corriente (tipo A para Japón y EEUU y tipo C para Europa) x 1
- Antena Bluetooth x 1
- Kit de abrazaderas de instalación x 1
- Guía de seguridad (este documento) incluyendo garantía x 1
- Guía de registro de ID TASCAM x 1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUIDADO: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPOGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todos los avisos.
- Siga todo lo indicado en las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpie este aparato solo con un trapo seco.
- No toque ninguna de las aberturas de ventilación. Instale este aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzca calor.
- Utilice solo accesorios/complementos que hayan sido especificados por el fabricante.
- Utilice este aparato solo con un bastidor, soporte, trípode o superficie especificado por el fabricante o que se venda con el propio aparato. Cuando utilice un bastidor con ruedas, tenga cuidado al moverlo: combinación bastidor/aparato para evitar posibles daños en caso de que vuelquen.



- Desconecte de la corriente este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante un período de tiempo largo.
- Consulte cualquier posible avería al servicio técnico oficial. Este aparato deberá ser revisado cuando se haya dañado de alguna forma, como por ejemplo si el cable de corriente o el enchufe se ha roto, si se ha derramado cualquier líquido o se ha introducido un objeto dentro de la unidad, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído al suelo.
- Si experimenta cualquier tipo de problema con este aparato, póngase en contacto con TEAC para una reparación. No utilice de nuevo el aparato hasta que no haya sido reparado.

WARNING

No es aconsejable que utilice este aparato en aquellas ubicaciones en las que sea muy probable la presencia de niños pequeños.

CUIDADO

- No permita que este aparato quede expuesto a salpicaduras de ningún tipo.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima de este aparato.
- No instale este aparato encastrado en una librería o mueble similar.

Para EE.UU.

Declaración de conformidad del fabricante

Modelo: RX-BT10MKII
Fabricante: TASCAM
Responsable: TEAC AMERICA, INC.

Dirección: 14525 Valley View Ave., Suite I, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.

Teléfono: 1-323-726-0303

Este dispositivo cumple con lo indicado en la sección 15 de las normas FCC y su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe producir interferencias molestas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquellas que produzcan un funcionamiento no deseado.

PARA EL USUARIO

Se ha verificado que este aparato cumple con los límites establecidos para las unidades digitales de clase B, de acuerdo a lo indicado en la sección 15 de las normas FCC. Esos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias molestas en una instalación no profesional. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no es instalado y usado de acuerdo a este manual de instrucciones, puede producir interferencias molestas en las comunicaciones de radio. No obstante, tampoco hay garantía de que no se produzcan ese tipo de interferencias en una instalación concreta. Si este aparato produce interferencias molestas en la recepción de la radio o TV (lo que puede determinar encendiendo y apagando el aparato), el usuario será el responsable de tratar de corregirlas usando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre este aparato y el receptor.
- Conectar este aparato a una salida de corriente o regleta diferente a la que está conectado el receptor.
- Consultar a su distribuidor o a un técnico especialista en radio/TV para que le ayuden.

CUIDADO

Cualquier modificación en este aparato no aprobada expresamente y por escrito por TEAC CORPORATION podrá anular la autorización del usuario a usar dicho aparato.

Para Canadá

ESTE APARATO DIGITAL DE CLASE B CUMPLE CON LA NORMATIVA CANADIENSE ICES-003, CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EN CONFORME A LA NORME NMB-003 DU CANADA.

Para los usuarios europeos

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

- Nunca debe eliminar un aparato eléctrico o electrónico y/o pilas/acumuladores junto con el resto de la basura orgánica. Este tipo de aparatos deben ser depositados en los "puntos limpios" creados a tal efecto por su Ayuntamiento o por la empresa de limpieza local.
- Con la correcta eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y/o pilas/acumuladores estará ayudando a ahorrar valiosos recursos y evitará a la vez todos los efectos negativos potenciales tanto para la salud como para el entorno.

- El símbolo del cubo de basura tachado (WEEE) indica la obligación de separar los aparatos eléctricos y electrónicos y/o pilas/acumuladores del resto de basura orgánica a la hora de eliminarlos.
- The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that electrical and electronic equipment must be collected and disposed of separately from household waste.
- Los llamados "puntos limpios" de recogida y retirada selectiva de este tipo de productos y/o pilas/acumuladores están disponibles para cualquier usuario final. Para más información acerca de la eliminación de este tipo de elementos, póngase en contacto con el departamento correspondiente de su Ayuntamiento, empresa de limpieza o recogida de basuras o con el comercio en el que adquirió este aparato.

Precauciones relativas a equipos inalámbricos

Conformidad para la emisión de radio e interferencias

Este producto tiene la capacidad de emitir en la banda de los 2.4 GHz.
Rango de frecuencia utilizada: 2402 MHz - 2480 MHz
Potencia de salida máxima: Bluetooth® clase 2 (inferior a 2.5 mW)
Utilice este aparato únicamente en el país en el que lo haya adquirido. Dependiendo del país es posible que existan restricciones al uso de tecnología Bluetooth inalámbrica.

Modelo para EE.UU.

Etiqueta de autorización
FCC ID: XEG-RXBT10

Modelo para la UE (Unión Europea)

Por la presente, TEAC CORPORATION declara que el equipo de radio de tipo RX-BT10MKII cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/EU, así como las Directivas Europeas o Normativas de la Comisión Europea.

El texto completo de la declaración de conformidad para la UE o Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: Póngase en contacto con nosotros vía e-mail: <https://tascam.eu/en/contact.html>

Requisitos de exposición a radiaciones

Este aparato cumple la actual normativa internacional en cuanto a la exposición por los seres humanos a las ondas de radio generadas por el emisor.

Declaración de cumplimiento

Modelo para EE.UU.
Este aparato cumple con los límites FCC de exposición a radiaciones establecidos previamente para entornos no controlados y cumple con las Guías generales FCC en cuanto a exposición a frecuencias de radio.

Modelo para la UE (Unión Europea)
Este equipo cumple con la norma EN 62479: Evaluación del cumplimiento de los equipos eléctricos y electrónicos de baja potencia en relación a las restricciones en la exposición de las personas a los campos electromagnéticos; estándar armonizado por la DIRECTIVA 2014/53/EU.

Este aparato tiene niveles muy bajos de energía RF que se considera que cumplen con los límites de la evaluación de exposición máxima permisible (MPE). No obstante, es recomendable que instale y utilice este aparato manteniendo el emisor al menos a 20 cm o más del cuerpo de cualquier persona (excluyendo sus extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).

Precauciones relativas a la ubicación y uso

- El rango de temperaturas seguro para el uso de este aparato es entre 0~40°C.
- Para evitar degradar la calidad del sonido o que se produzcan averías, no instale la unidad en los siguientes tipos de lugares. Lugares sujetos a fuertes vibraciones o inestables
- Cerca de ventanas o expuestos a la luz solar directa
- Cerca de radiadores o lugares extremadamente calurosos
- Lugares demasiado húgros
- Sitios mal ventilados o demasiado húmedos
- Lugares polvorientos
- Instale esta unidad en un lugar estable y nivelado.
- Para permitir la correcta refrigeración de la unidad, no coloque ningún objeto encima de este producto.
- No coloque este aparato encima de una etapa de potencia o de otro aparato que genere mucho calor.

Cuidado con la condensación

Si traslada la unidad de un lugar frío a uno cálido o si la usa después de un cambio fuerte de temperatura, puede producirse condensación de agua.

Para evitar esto o si se produce la condensación, deje la unidad en la sala en la que la vaya a usar durante una o dos horas antes de encenderla.

Limpieza de la unidad

Para limpiar la unidad, utilice un trapo suave y seco. No use gasolina, alcohol u otros productos similares ya que podría dañar su superficie.

Acerca del servicio de atención al cliente de TASCAM

La garantía y soporte técnico de todos los productos TASCAM queda cubierta solo en el país de la compra. Si necesita cualquier tipo de soporte tras la compra, en la página de listado de distribuidores TASCAM de la web global de TEAC, busque la empresa local o el representante que corresponda al país o zona en la que compró el producto y póngase en contacto con ellos. <https://teac-global.com/>
A la hora de realizar cualquier consulta o queja, deberá indicar la dirección (URL) del comercio o web en la que haya adquirido el producto y la fecha de compra.



Sicherheitshinweise

Lieferumfang

Zum Lieferumfang dieses Produkts gehören die nachfolgend aufgeführten Bestandteile.
Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass Sie nichts beschädigen.
Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen eventuellen zukünftigen Transport auf.
Sollte etwas fehlen oder auf dem Transport beschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- RX-BT10MKII.....1
- Wechselstromadapter Tascam PS-M1524.....1
- Netzabel für Wechselstromadapter (Typ C für Europa, Typ A für Japan und USA).....1
- Bluetooth-Antenne.....1
- Befestigungssatz.....1
- Sicherheitseleitfaden einschließlich Garantieheiß (dieses Dokument).....1
- Registrierungseleitfaden für TASCAM ID.....1


Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Das Gerät von Feuchtigkeit fernhalten. Brandgefahr Stromschlaggefahr!

- Dieser Sicherheitseleitfaden sowie die Bedienungsanleitung sind Teil des Geräts. Bewahren Sie sie gut auf und geben Sie das Gerät nur mit diesen Dokumenten weiter.
- Lesen Sie diesen Sicherheitseleitfaden und die Bedienungsanleitung, um das Gerät fehlerfrei nutzen zu können und sich vor eventuellen Restgefahren zu schützen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise. Neben den hier aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweisen sind möglicherweise weitere Warnungen an entsprechenden Stellen der Bedienungsanleitung aufgeführt.

- Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von einem Tascam-Servicecenter ausführen. Bringen Sie das Gerät zu einem Tascam-Servicecenter, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hinein gelangt sind, wenn es heruntergefallen, anderweitig beschädigt ist oder nicht normal funktioniert. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert wurde.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und bauen Sie es nicht um. TEAC übernimmt keine Haftung für nicht autorisierte Umbaumaßnahmen und deren Folgen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und reinigen Sie es nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

- Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden, insbesondere
- Stromversorgungen (Netzteile),
- Wagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische. Wenn Sie einen Wagen verwenden, bewegen Sie ihn vorsichtig, so dass er nicht umstürzen und Personen verletzen kann.

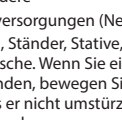

Weitere Informationen zur Wertstoff-sammlung und Wertverwertung erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsbetriebnehmer oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Vorsichtsmaßnahmen für Drahtlos-Geräte



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Verwendung im nicht-industriellen Bereich in trockener, nicht-explosiver Umgebung bestimmt. Benutzen Sie es nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

VORSICHT

Das Gerät nicht an Orten verwenden, an denen sich Kinder aufhalten können.

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EG der Europäischen Gemeinschaft hin geprüft. Diese Grenzwerte gewährleisten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer häuslichen Umgebung. Dieses Gerät arbeitet mit Hochfrequenz-energie, die ausgestrahlt werden kann, und kann bei unsachgemäßer, nicht der Bedienungsanleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung Störungen des Kundengeräts verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls das Gerät nachweislich Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüfen lässt, sollten Sie eine der Benutzer die folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an einen Radio-/Fernsehtechniker.

WICHTIG
Durch Änderungen oder Modifikationen, die die TEAC Corporation nicht ausdrücklich genehmigt hat, kann der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Gerätes verlieren.

Dieses Gerät gibt einen sehr geringen Anteil an hochfrequenter Energie ab, so dass es ohne Bewertung der maximal zulässigen Exposition (MPE) auskommt. Ein Abstand zwischen dem Gerät und dem Körper des Benutzers von 20 cm ist empfehlenswert (Extremitäten wie Hände, Handgelenke, Füße und Knöchel ausgenommen).

Ergänzende Sicherheitshinweise zur Aufstellung

- Der zulässige Betriebstemperaturbereich für dieses Gerät liegt zwischen 0 °C und 40°C.

- Stellen Sie das Gerät nicht an den im Folgenden bezeichneten Orten auf. Andernfalls könnte sich die Klangqualität verschlechtern und/oder es könnte Fehlfunktionen auftreten.
- Orte, die starken Erschütterungen ausgesetzt sind,
- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung (z.B. an einem Fenster),
- in der Nähe von Heizgeräten oder an anderen Orten, an denen hohe Temperaturen herrschen,
- wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt,
- sehr feuchte oder schlecht belüftete Orte,
- Orte mit hoher Staubkonzentration.

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Leistungsverstärker oder andere Hitze erzeugende Geräte.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte und Batterien/Akkus leisten Sie einen Beitrag zur Erreichung wertvoller Rohstoffe und verhindern potenziell schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

Weitere Informationen zur Wertstoff-sammlung und Wertverwertung erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsbetriebnehmer oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Vorsichtsmaßnahmen für Drahtlos-Geräte

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Verwendung im nicht-industriellen Bereich in trockener, nicht-explosiver Umgebung bestimmt. Benutzen Sie es nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Vorsicht
Das Gerät nicht an Orten verwenden, an denen sich Kinder aufhalten können.

Konformität des Funksenders und Störfestigkeit

Dieses Gerät enthält einen Breitbandsender, der im 2,4-GHz-Band arbeitet.
Genutzter Frequenzbereich: 2402–2480 MHz
Maximale Ausgangsleistung: Bluetooth-Klasse 2 (weniger als 2,5 mW)

Verwenden Sie dieses Produkt nur in dem Land, in dem Sie es erworben haben. In manchen Ländern kann der Betrieb von Bluetooth-Geräten Beschränkungen unterliegen.

Modell für USA

Kennzeichnung der Zulassung
FCC-ID: XEG-RXBT10

Modell für Kanada


Konformität des Funksenders
Dieses Gerät entspricht den lizenzierten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen.
2) Das Gerät muss alle Störungen tolerieren, darunter auch solche, die den Betrieb beeinträchtigen.

Kennzeichnung der Zulassung
IC-ID: 1559C-RXBT10

Modell für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)

TEAC CORPORATION erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typs RX-BT10MKII den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU und anderen Richtlinien und Verordnungen der Kommission entspricht.



Die vollständige EU-Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage unter der folgenden Internetadresse. Bitte schreiben Sie uns per E-Mail.

<https://tascam.eu/de/kontakt>

Articoli inclusi con questo prodotto

Questo prodotto include i seguenti articoli. Fare attenzione quando si apre la confezione per evitare di danneggiare gli articoli.

Konformitätserklärung Modell für USA
Dieses Gerät hält die FCC-Grenzwerte für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung ein und erfüllt die FCC-Richtlinie zur Begrenzung hochfrequenter Strahlung.

Modell für Kanada
Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten der IC-Norm RSS-102 für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung.

Modell für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der harmonisierten europäischen Norm EN 62479: Beurteilung der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern; hervorgegangen aus der EU-Richtlinie 2014/53/EU.

Dieses Gerät gibt einen sehr geringen Anteil an hochfrequenter Energie ab, so dass es ohne Bewertung der maximal zulässigen Exposition (MPE) auskommt. Ein Abstand zwischen dem Gerät und dem Körper des Benutzers von 20 cm ist empfehlenswert (Extremitäten wie Hände, Handgelenke, Füße und Knöchel ausgenommen).

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA PER PREVENIRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMDITÀ.

- Leggere le istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solitamente con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termosensore, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producano calore.
- Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.
- Usare solo con il carrello, il supporto, il treppiede, la staffa o i vantuoli specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.



- Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali contatti, contattare il personale per l'assistenza qualificata. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio ha subito un qualsiasi danneggiamento, come ad esempio danneggiamenti a cavo di alimentazione o spina, rovesciamento di liquidi o caduta di oggetti all'interno dell'apparecchiatura, esposizione a pioggia o umidità, malfunzionamenti o cadute.
- Se si verificano problemi con questo prodotto, contattare TEAC per un riferimento sull'assistenza. Non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato riparato.

AVVERTENZA

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui è probabile la presenza di bambini.

ATTENZIONE

- Non esporre questo apparecchio a gocce o schizzi.
- Non collocare alcun oggetto pieno di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto come una libreria o simile.

Per i clienti europei

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(a) Tutte le apparecchiature elettriche/elettroniche e i rifiuti di batterie/acumulatori devono essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti urbane (tratti impianti di raccolta designati dal governo o dalle autorità locali).

(b) Smaltendo correttamente le apparecchiature elettriche/elettroniche e i rifiuti di batterie/acumulatori, contribuirete a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

(c) Lo smaltimento improprio di rifiuti di apparecchiature elettriche/elettroniche e batterie/acumulatori può avere gravi effetti sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature.

(d) Il simbolo del bidone della polvere barrato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte e smaltite separatamente dai rifiuti domestici.

(e) I sistemi di sostituzione e raccolta sono a disposizione degli utenti finali. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche, contatta l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove hai acquistato l'apparecchiatura.



電源を入れる前には、音量を最小にする
電源を入れる前に、音量を最小にする
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

Guida per la sicurezza

Precauzioni per le apparecchiature wireless

Conformità del trasmettitore radio e delle interferenze

Questo prodotto ha la funzione di trasmettere a banda larga utilizzando la banda 2.4 GHz.

Intervallo di frequenza di utilizzo: 2402 MHz - 2480 MHz

- Unità principale x 1
- Adattatore AC (TASCAM PS-M1524A) x1
- Cavo di alimentazione per adattatore AC (tipo A per Giappone e Stati Uniti / tipo C per l'Europa) x1
- Antenna Bluetooth x1
- Kit staffa di installazione x1
- Guida per la sicurezza (questo documento) inclusa la garanzia x1
- Guida alla registrazione di TASCAM ID x 1

Con la presente, TEAC CORPORATION dichiara che l'apparecchiatura radio tipo RX-BT10MKII è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alle altre Direttive europee o Regolamenti della Commissione.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE o Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet: Vi preghiamo di contattarci via e-mail.
<https://tascam.eu/en/contact.html>

Requisiti di esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura soddisfa la normativa, riconosciuta a livello internazionale, per il caso di esposizione umana alle onde radio generate dal trasmettitore.

Modello per il SEE (Spazio economico europeo)
Questa apparecchiatura è conforme alla norma EN 62479: Valutazione della conformità delle apparecchiature elettroniche ed elettriche a bassa potenza alle restrizioni di base relative all'esposizione umana ai campi elettromagnetici; la norma armonizzata della DIRETTIVA 2014/53/UE.

Questo apparecchio soddisfa la normativa, riconosciuta a livello internazionale, per il caso di esposizione umana alle onde radio generate dal trasmettitore.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE o Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet: Vi preghiamo di contattarci via e-mail.
<https://teac-global.com/>

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui è probabile la presenza di bambini.

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui è probabile la presenza di bambini.

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui è probabile la presenza di bambini.

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui è probabile la presenza di bambini.

AVVERTENZA

- Non esporre questo apparecchio a gocce o schizzi.
- Non collocare alcun oggetto pieno di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto come una libreria o simile.

Precauzioni per il posizionamento e l'uso

- L'intervallo di temperatura operativa garantito di questa unità è compreso tra 0 e 40°C.
- Non installare questa unità nei seguenti luoghi. Ciò potrebbe peggiorare la qualità del suono o causare malfunzionamenti.
 - Luoghi con vibrazioni significative
 - Vicino a una finestra o in un altro luogo esposto alla luce solare diretta
- Nei pressi di caloriferi o altri luoghi estremamente caldi
- Luoghi troppo freddi
- In luoghi molto umidi o scarsamente ventilati

- Ambienti molto polverosi
- Installare l'unità in modo che sia a livello.
- Per attivare la buona dissipazione di calore, non appoggiare nulla sulla parte superiore dell'unità.
- Non posizionare l'unità su di un amplificatore di potenza o altro dispositivo che genera calore.

Attenzione alla condensa

Potrebbe formarsi condensa se l'unità viene spostata da un luogo freddo a uno caldo, se viene utilizzata immediatamente dopo che una stanza fredda è stata riscaldata o se viene altimetro esposta a un improvviso cambiamento di temperatura. Per evitare ciò, se ciò accade, lasciare riposare l'unità per una o due ore alla nuova temperatura ambiente prima di utilizzarla.

Pulizia dell'unità

Usare un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. Non pulire con panni chimici, diluenti, alcool o altri agenti chimici. Ciò potrebbe danneggiare la superficie o causare scolorimento.

Informazioni sul servizio di assistenza clienti TASCAM

I prodotti TASCAM sono supportati e garantiti solo nel paese/regione di acquisto.

Per ricevere supporto dopo l'acquisto, nella pagina con l'elenco dei distributori TASCAM del sito globale TEAC, cercare l'azienda in cui il rappresentante locale per la regione in cui è stato acquistato il prodotto e contattare tale organizzazione.

<https://teac-global.com/>
Quando effettuano richieste, sono richiesti l'indirizzo (URL) del negozio o del negozio web in cui è stato acquistato e la data di acquisto. Inoltre, potrebbero essere necessarie anche la cartolina di garanzia e la prova